



ATOMアプリユーザーマニュアル

マニュアルVer.3.1

対応アプリiOSVer.1.9.0～

AndroidVer.1.9.1～

※アップデートのタイミングによってアプリの最新バージョンに対応していない場合があります。
※スクリーンショット、OS依存の表現がiOSになっています。

目次

■本体説明／アカウント・ホーム画面

本体説明	4～6
ホーム画面／アカウント画面	7～8
ヘルプとサポート問い合わせ方法	9～11
メッセージセンター	12～15
マルチビュー(ホームメニュー)	16～18

■機能の紹介

画質切り替えと通信量	20
ナイトビジョン	21
画面ズーム機能	22
スピーカーのオン／オフ	23
フル画面表示の変更／アイコン	24～25
録画	26～27
話す	28
写真を撮る	29
録画を再生	30～32
アルバム	33～34
タイムラプス	35～38
スリープモード	39～40
カメラの角度調節機能 ※Swingのみ	41
クルーズと自動追跡 ※Swingのみ	42

■設定

各カメラの設定	44
デバイス削除	45
カラーナイトビジョン ※Swing／2のみ	46
検出設定	47
モーション検知	48
検出スケジュール	49
録画およびストレージ管理	50
ブザー音設定 ※Swing／2のみ	51
その他・デバイス管理	52
クルーズ起動設定 ※Swingのみ	53～54
一般設定 ※Swingのみ	55
自動追跡対象 ※Swingのみ	56


■アカウント

デバイスの共有管理	58
デバイスの共有方法	59～63
ファームウェアのアップグレード	64
設定	65
セキュリティ	66
一般	67
アプリについて	68

■MicroSDについて

MicroSDカードご利用時の注意点	70
--------------------------	----

ATOM Cam Swing本体

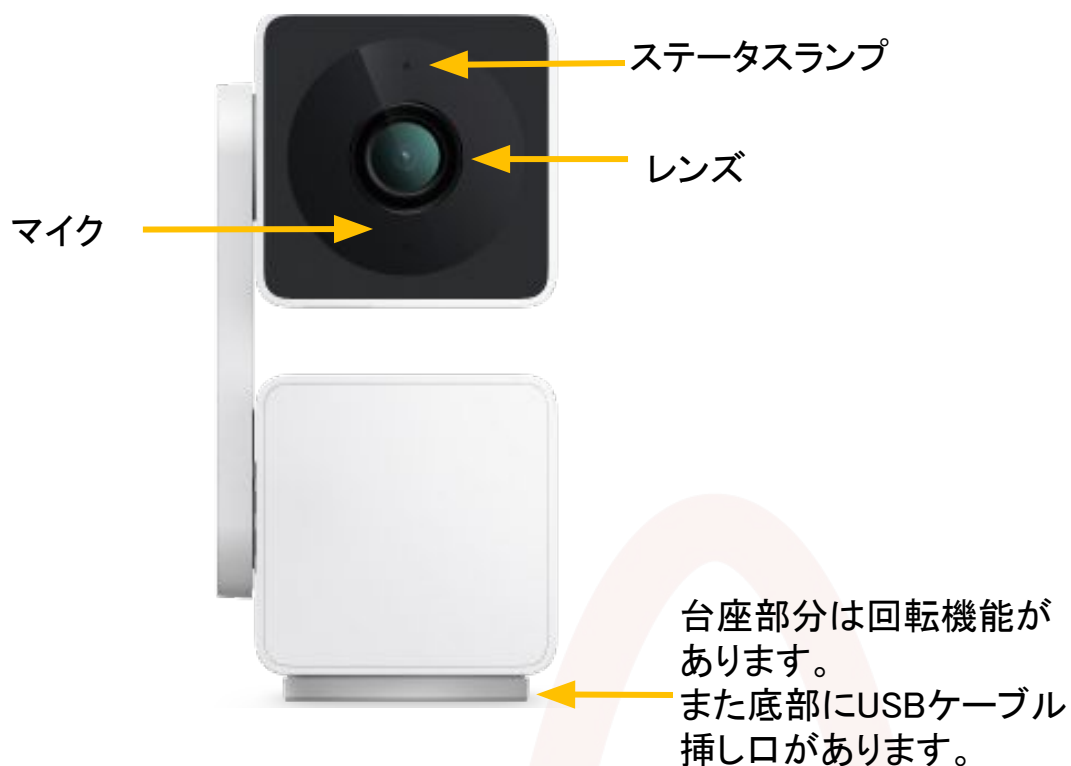

ATOM Cam 2本体

ステータスランプ

マイク

レンズ

カメラ底部の台座を伸ばすと
高さや向きを変える事が出来
ます。

また、RESETボタンや
microSDカード挿し口も
台座の内側にあります。



ATOM Cam初代本体



デザインです。
機能はございません)

カメラ底部の台座を伸ばすと
高さや向きを変える事が出来
ます。
また、SET UPボタンや
microSDカード挿し口も台座
の内側にあります。



【ホーム画面】

アプリ起動時、ホームアイコンをタップすると表示される画面です。

ヘルプとサポート

ATOM



メッセージセンター

マルチビュー

すべてのデバイス



デバイスを追加



ATOM Cam Swing

ON



ATOM Cam



ATOM Cam 2



・設定または共有されているデバイスが表示されます。

・タップすることで各カメラの映像画面に移動し、操作ができます。

・任意のカメラを長押しすることで順番を並び替えることができます。

※こちらのON／OFFは電源の操作ではありません。OFFにすると**スリープ状態**になります。



ホーム




アカウント

アカウント設定画面へ遷移
※説明は次ページ

【アカウント画面】

ニックネーム

タップすると名前の変更が出来ます。

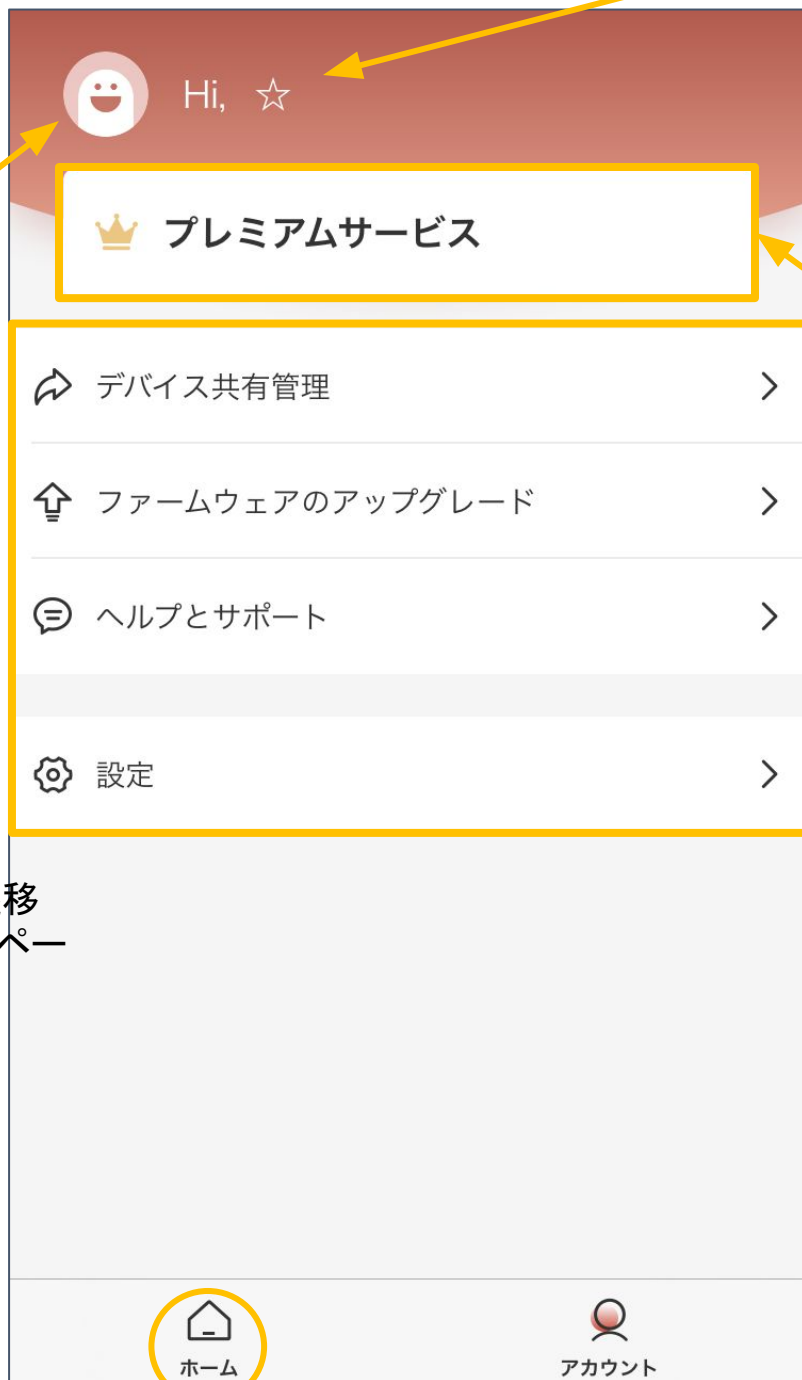

プロフィール画像
タップすると
画像編集可能


有料サービス
の設定等が
できます。

※詳細は各有
料サービスのマ
ニュアルをご覧
ください。


各メニュー画面に遷移
詳細は【アカウント】ペ
ージを参照

ホーム画面に移動
※説明は前ページ

ヘルプとサポート ～問い合わせ方法①～

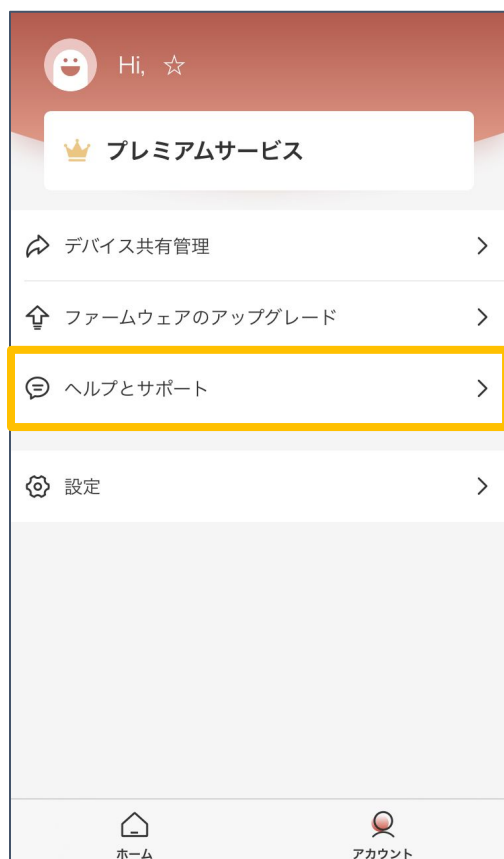

アカウントメニュー内の【ヘルプとサポート】をタップします。

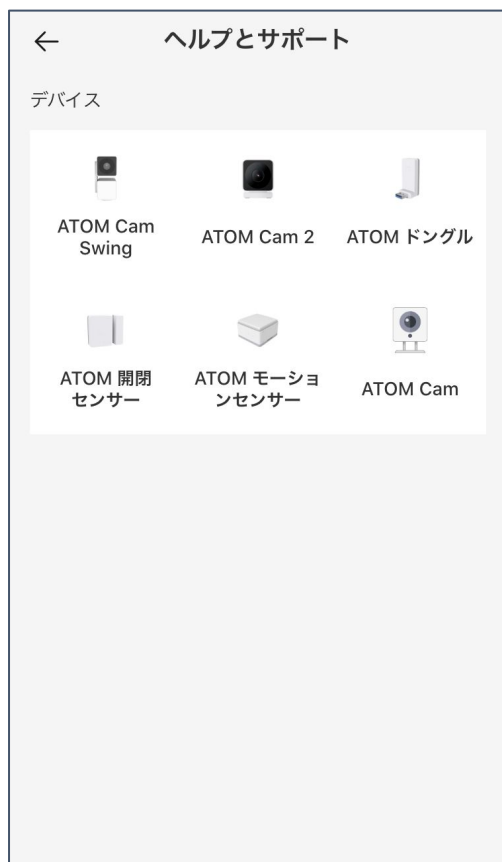

該当デバイスをタップします。

ヘルプとサポート ～問い合わせ方法②～



移動したサポートページ最下部の「カスタマーサービスに連絡」タップします。



発生している問題に近い項目をタップします。

ヘルプとサポート ～問い合わせ方法③～

← デバイス登録問題

* アナウンス欄

* ステータスライトの状態

* 問題に関する詳細な説明を入力してください。
1.問題が発生する前にどのような操作をしましたか？
2.問題の現象を具体的に記載し、問題のあったスクリーンショットや撮影した写真や動画を下の「+」ボタンをタップし添付してください

(0/1000)

+

メールアドレス

担当者名（オプション）

☒ フィードバックログを送信

☐ プライバシーポリシー

送信する

必要事項を入力し、【送信する】をタップしてください。

※送信の前にプライバシーポリシーをご覧ください。

※送信をタップすると、iOSは標準アプリの「メール」画面へ、Androidはどのアプリを利用するか画面に遷移しますので、画面が遷移してからもう一度送信をしてください。

メッセージセンター



ホーム画面右上のアイコンをタップするとメッセージセンターに遷移します。



メッセージセンター画面ではアプリから通知されたものの履歴を一覧で確認できます。

例: 各種検知の通知やデバイスの共有通知など

メッセージセンター ～通知の消し方～



各通知のいずれかを長押しすると、画面右側に白い丸が表示されます。

選択して削除したい場合は、該当の通知の白い丸部分をタップすると赤くチェックマークが表示されます。

全て削除したい場合は画面左上の「すべて選択」をタップします。

上記の画面の「削除」をタップすると「本当に削除しますか？」と表示されますので、「確認」をタップすると削除されます。

※この画面から通知を削除されましても検知された録画の映像は残っておりますので、映像も削除されたい場合は「録画を再生」画面から削除していただく必要があります。
詳しくは31ページをご確認ください。



メッセージセンター ～通知設定～



ホーム画面右上のアイコンをタップします。





メッセージの「プッシュ通知」のオン／オフや「通知スケジュール」の設定ができます。


「デバイス通知」「システム通知」は次ページに記載

「時間帯検出」は任意で設定が可能です。

「繰り返す」は曜日ごとの設定が可能です。

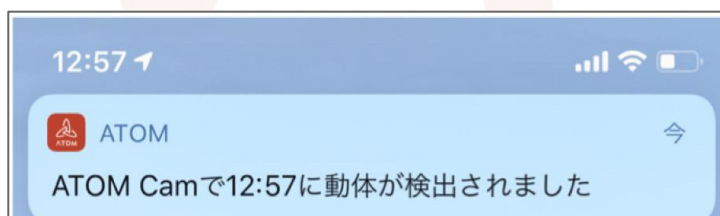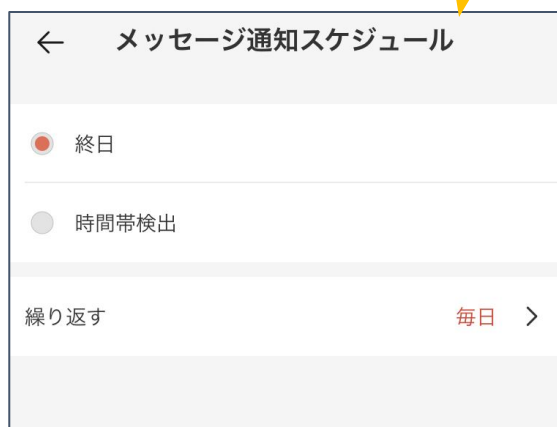

メッセージセンター ～個別通知設定～

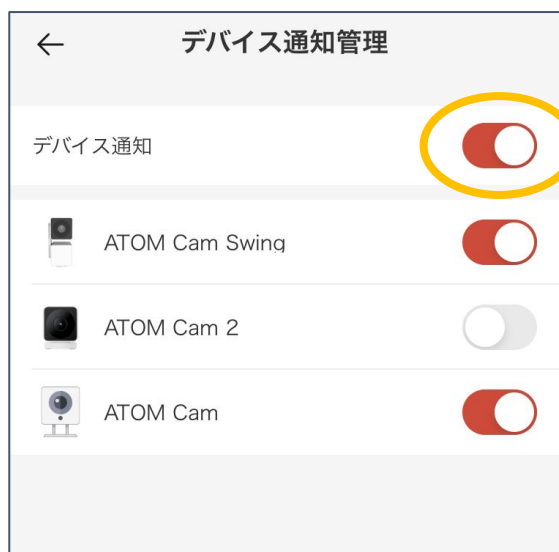

デバイス通知管理

「デバイス通知」をオンにすると、登録デバイスが下に表示されます。

個別で通知のオンオフの設定ができます。




システム通知管理

「通知共有」はデバイス共有を行う際の、「デバイス共有招待がありました」という通知を表示するかどうかの設定です。


「通知共有」をオンにすると、共有招待された際に通知が届きます。

マルチビュー①(ホームメニュー)

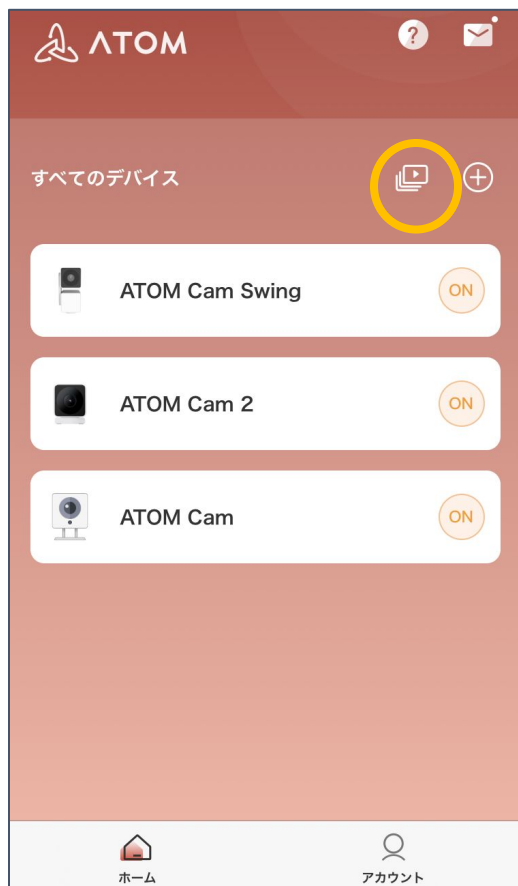


右丸印のアイコンをタップすることでマルチビューの画面に移動します。

※マルチビューは、2台以上登録されていないとタップすることが出来ません。

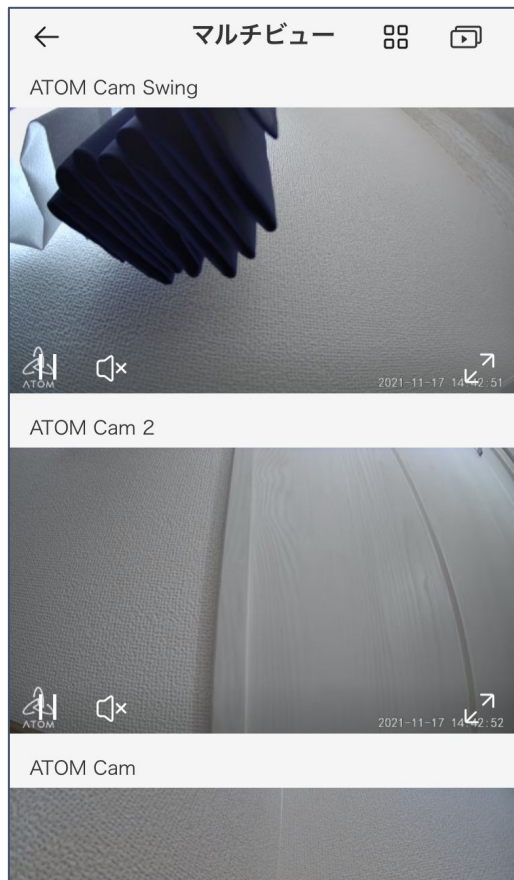

マルチビューの画面では登録したカメラ、または共有されたカメラを複数台同時に閲覧することができます。

マルチビュー②(ホームメニュー)

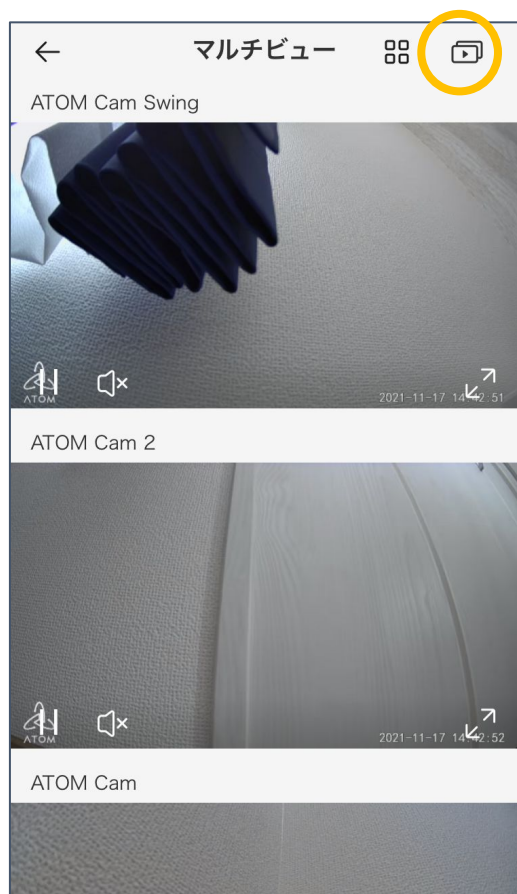

丸印部分のアイコンをタップすることで全画面に切り替えることができます。

1画面で同時に閲覧できるカメラ映像は4台までになります。


「」戻る




※5台以上登録している場合は、×のアイコンをタップすることで他カメラ映像を選択することができます。



マルチビュー②(ホームメニュー)

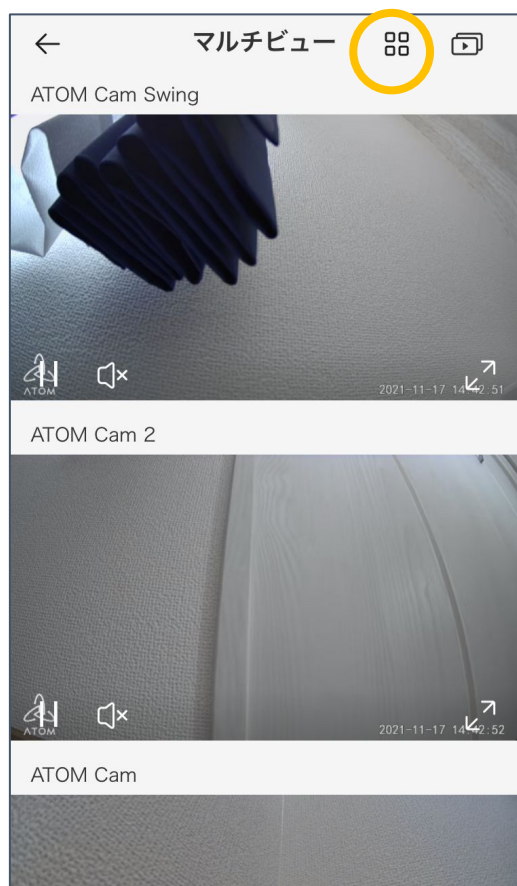


丸印のアイコンをタップすることで小さく分割で、縦表示に切り替えることができます。

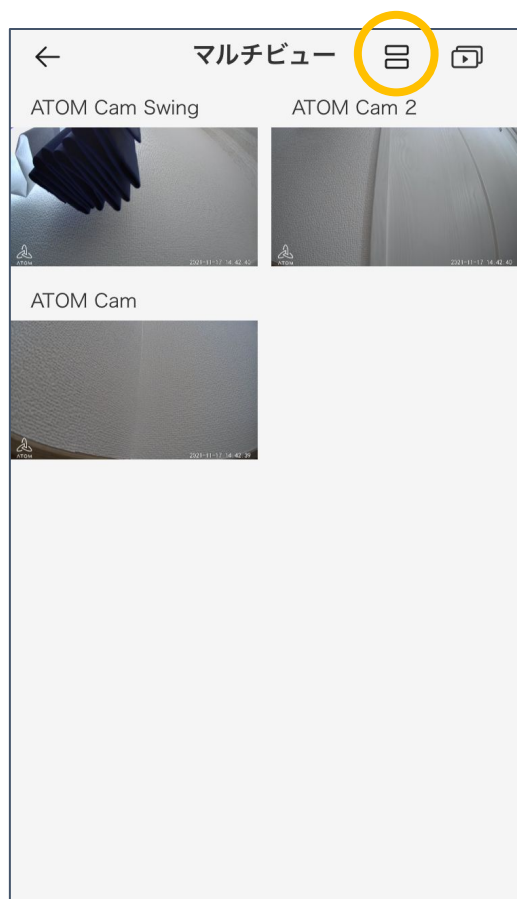


丸印のアイコンをタップすることで表示方法を切り替えることができます。

機能の紹介

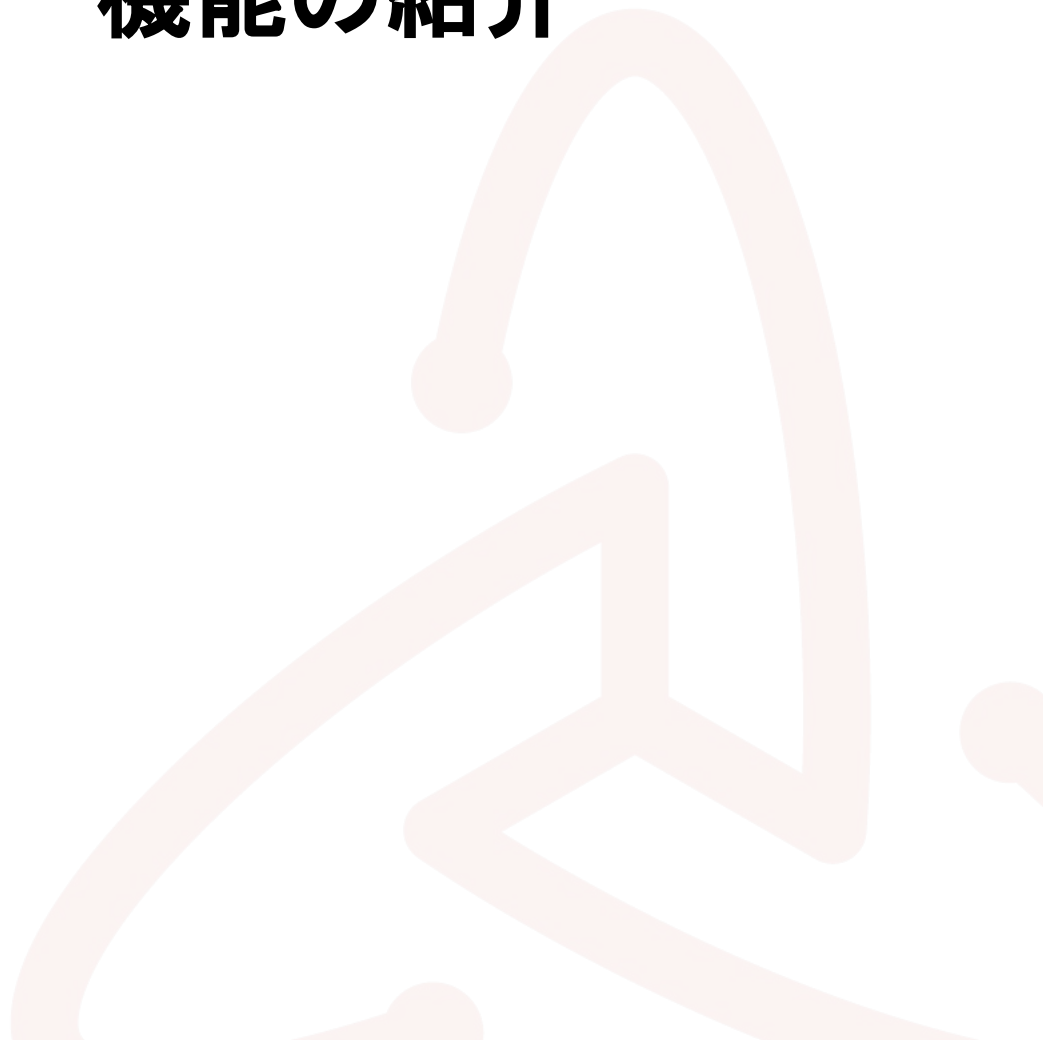

画質切り替えと通信量

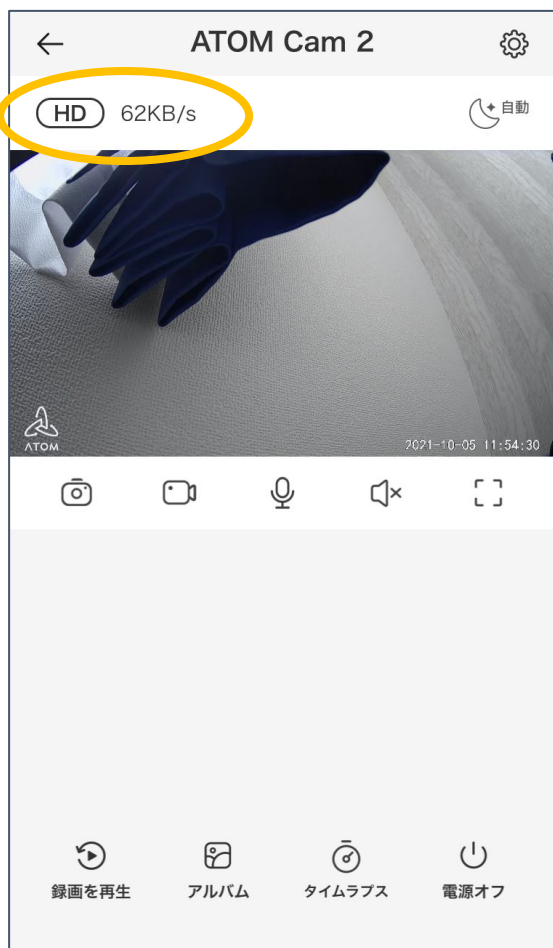


各カメラの映像画面の左上のアイコンをタップすることで「HD／SD／360p」の三種類の画質に変更できます。

- HD:1080p 高画質
- SD:720p ↓
- 360p 低画質

アイコン隣の数値は1秒間あたりの通信量になります。

wifiの電波が弱く映像が固まってしまうなどの場合に、360pに変更をお試しください。

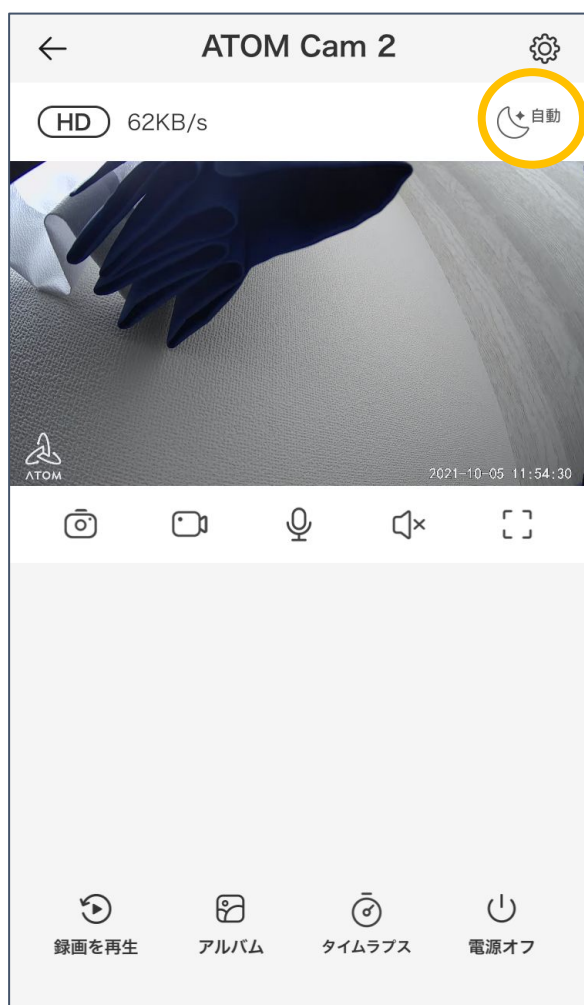

■ナイトビジョンの切り替え

各カメラの映像画面の右上にある月のアイコンをタップすることでナイトビジョンモードの「ON／OFF／自動」の切り替えができます。

※自動にすると暗さをカメラが検知し自動的にナイトビジョンに切り替わります。
手動でOFFに設定していた場合、ナイトビジョンには切り替わりません。

●ナイトビジョンの不具合時

ガラスや壁など対象物に近くに設置した場合、本体から生じる赤外線LEDの反射により映像にハレーションや、連続的な自動切り替えが起こる場合があります。


そのため、上記のような設置条件の場合は、問題回避のため、赤外線LEDライトを手動でOFFにしてください。

※ライブ映像画面の右上の設定(歯車アイコン)→「その他」→「ナイトビジョン用赤外線ライト」からON／OFFの確認が可能です。

●映像が赤っぽくなった


ナイトビジョンの切り替えを手動で変更してみてください(ON／OFFの切替)

画面ズーム機能

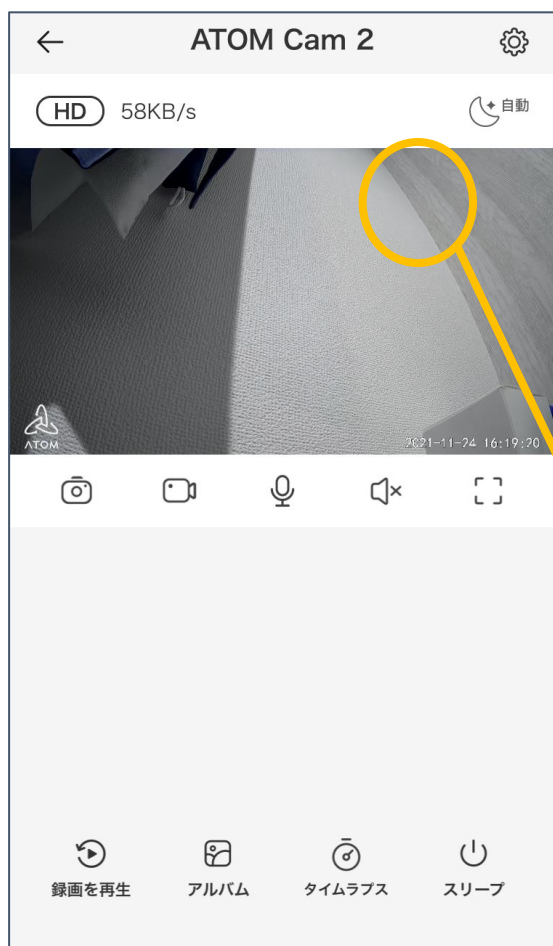


ライブ映像画面内で、ズームしたい場所をダブルタップすると、映像画面が拡大されます。

【ズームした画面】

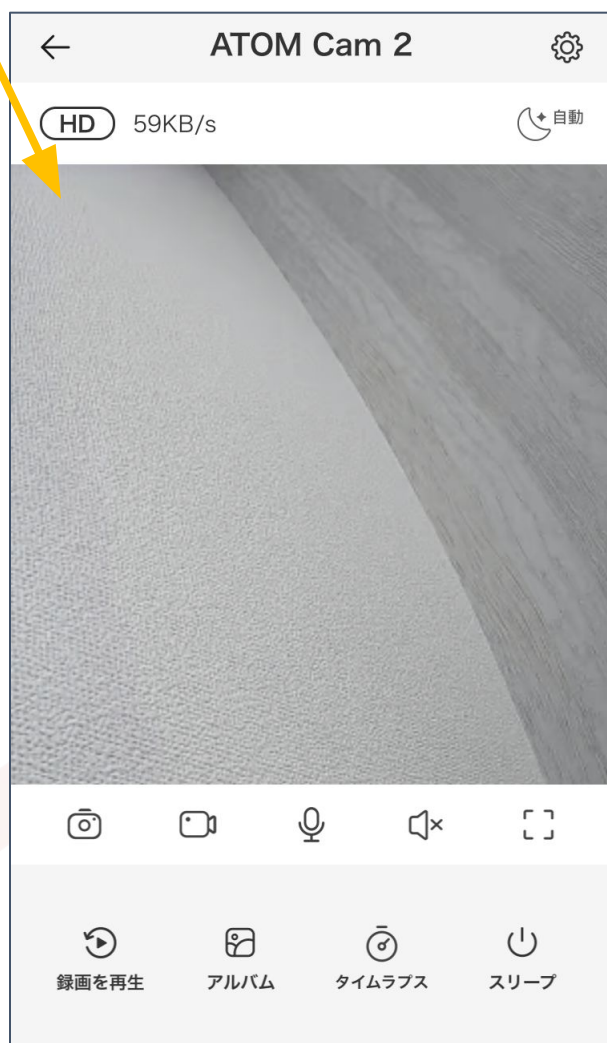


スピーカーのオン／オフ

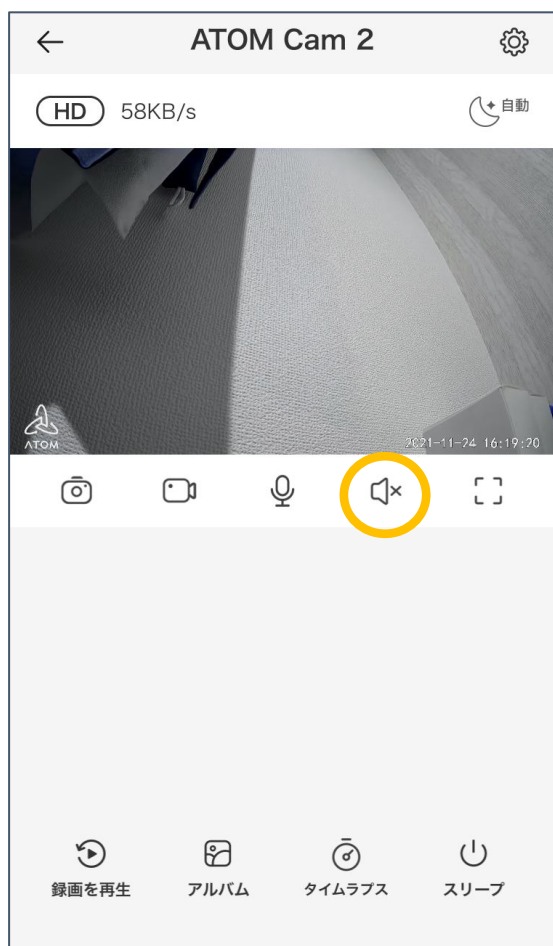


【ATOM Cam初代/2画面】

各カメラの映像画面中央にあるスピーカーアイコンをタップすることで、カメラ側の音声のオン／オフの切り替えができます。

デフォルトではオフになっているためオンにして聞いてください。

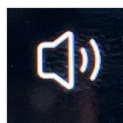


スピーカーオンの状態

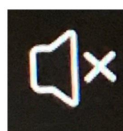


スピーカーオフの状態


フル画面表示への変更

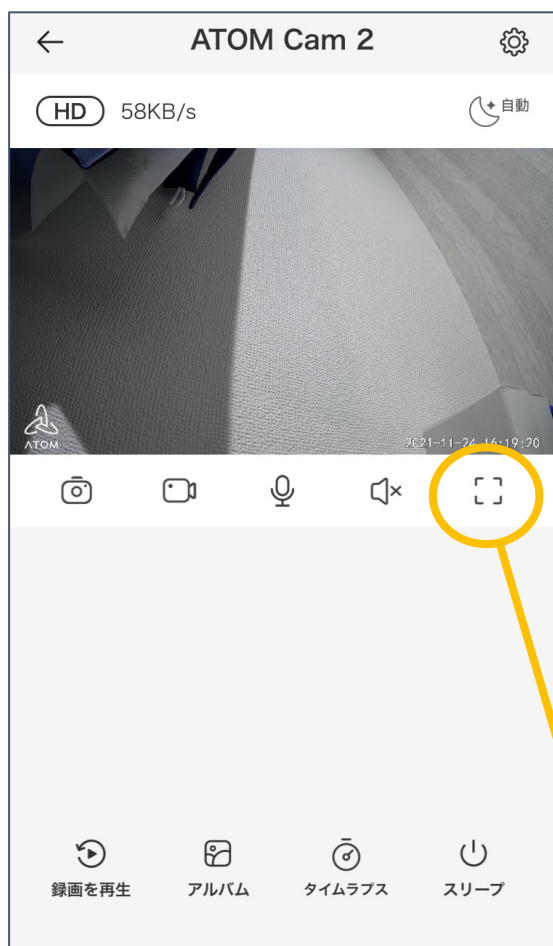


各カメラの映像画面の右下のアイコンをタップすることでデバイスを横にしたフル画面表示に切り替えることができます。

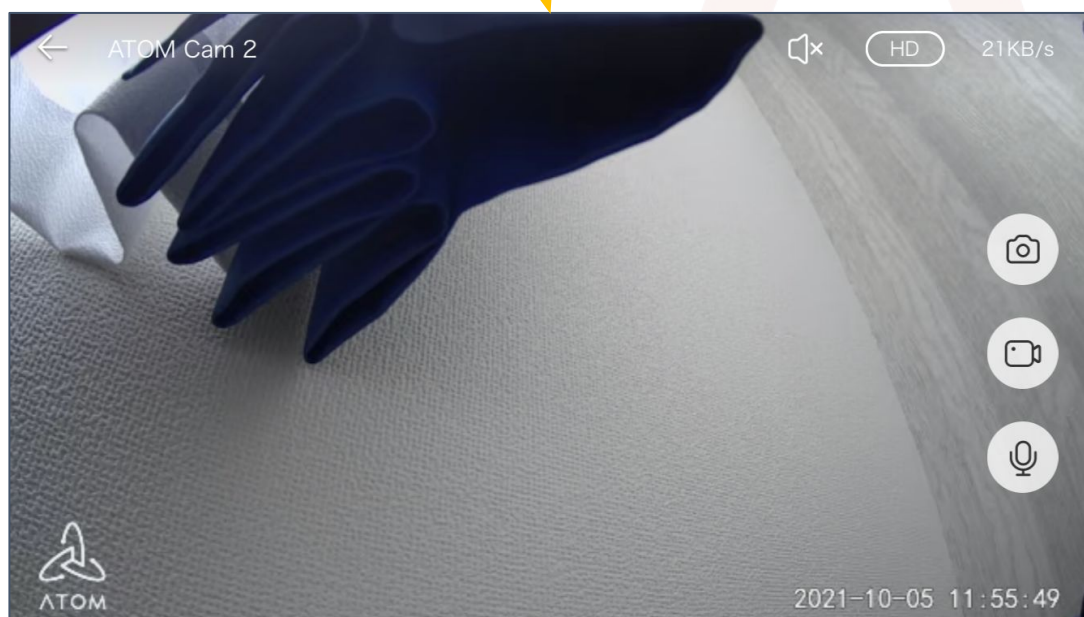


フル画面の各アイコンについて

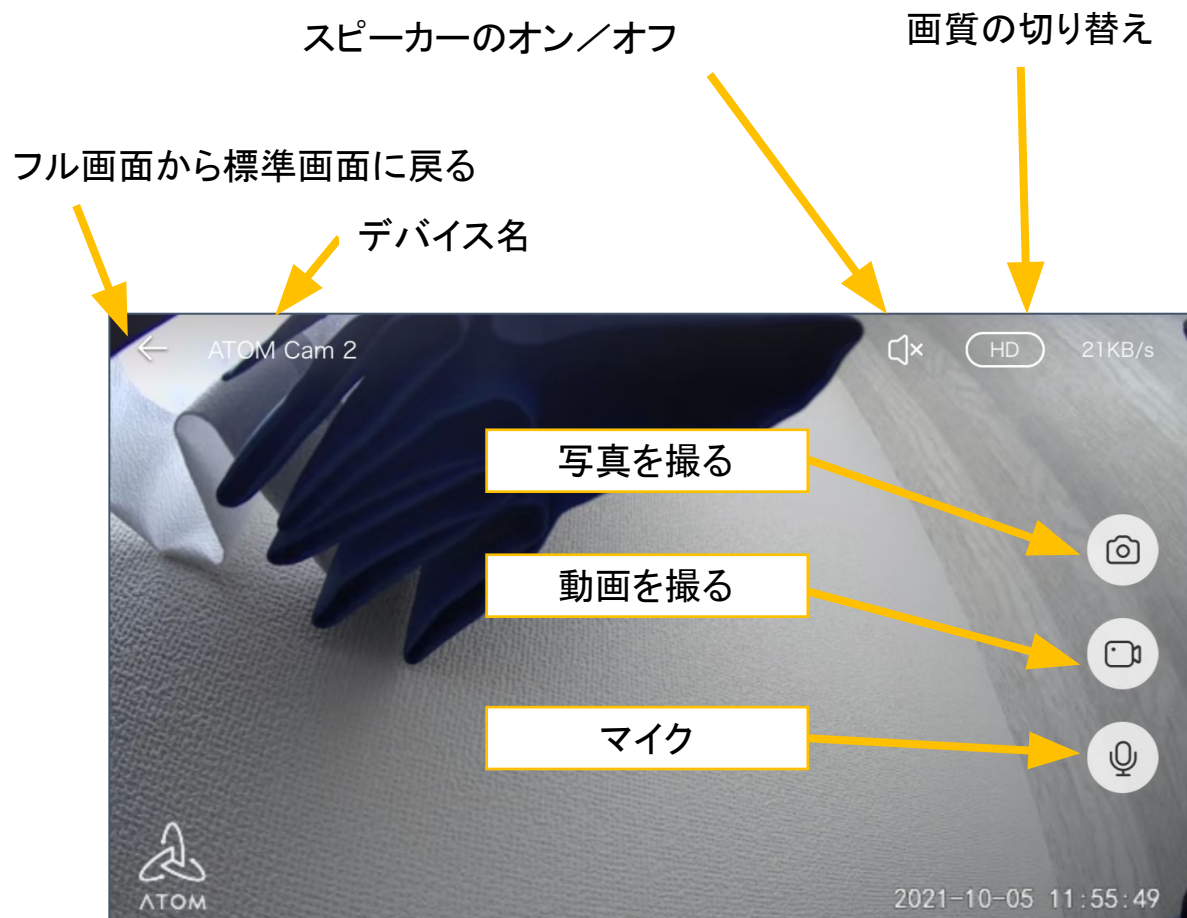

録画

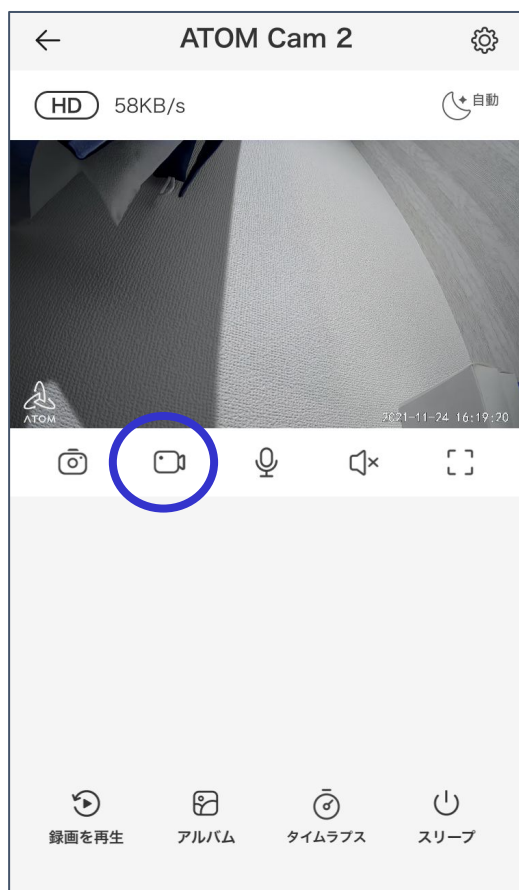

各カメラの映像画面の中央部にある録画アイコンをタップします。

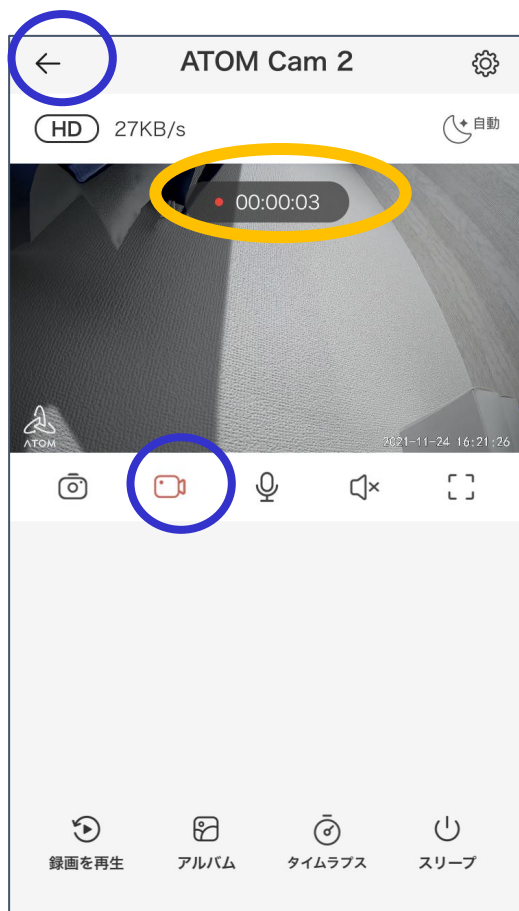


録画が始まり、「録画」アイコンがハイライトされます。
映像上に録画状態を示す赤丸と録画経過時間が表示されます。

録画を終了する場合は再度中央部にある「録画」アイコンをタップしてください。

※SDカードで常時録画等設定されていても同時に録画する事が可能です。


録画②

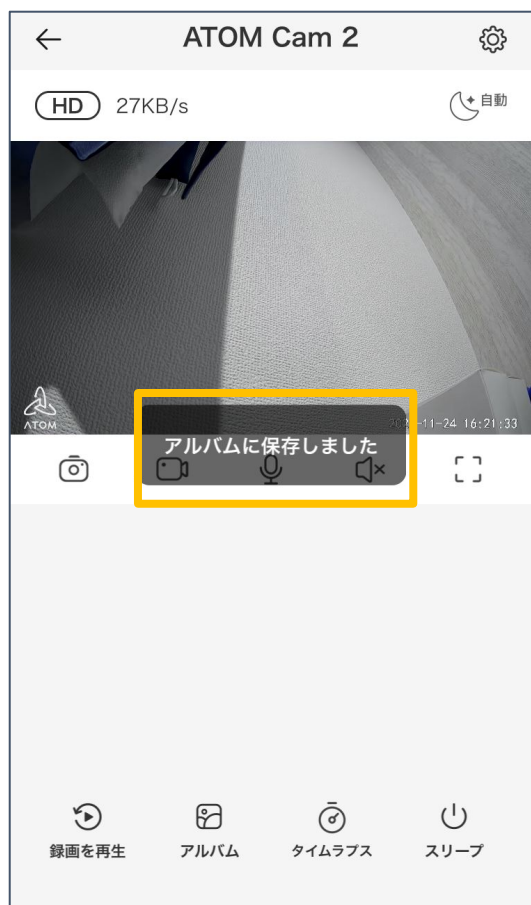

録画が無事完了すると「アルバムに保存しました」と表示が出て録画完了です。


※録画された映像はATOMアプリの【アルバム】から閲覧することが可能です。

※映像はアプリ内の「アルバム」に保存されます。
クラウドに保存ではございません。

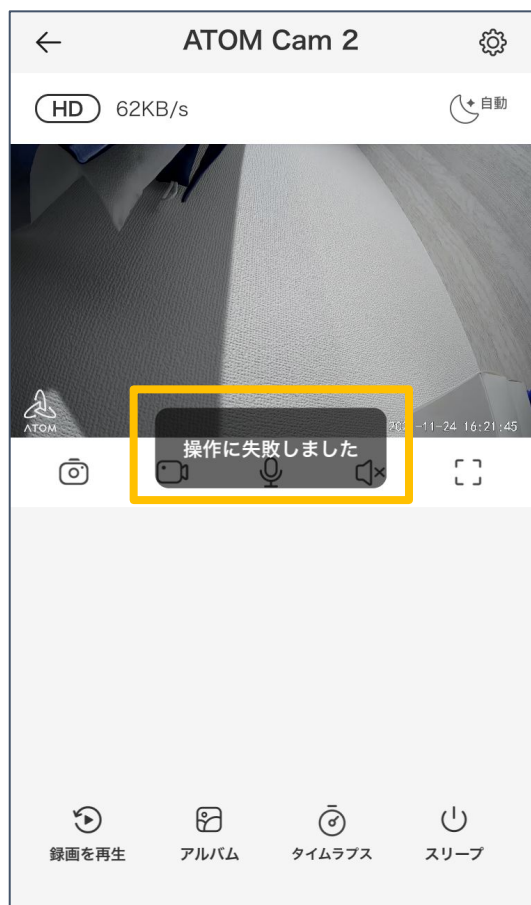

録画時間が短すぎると保存されずに「操作に失敗しました」と表示されます。

話す

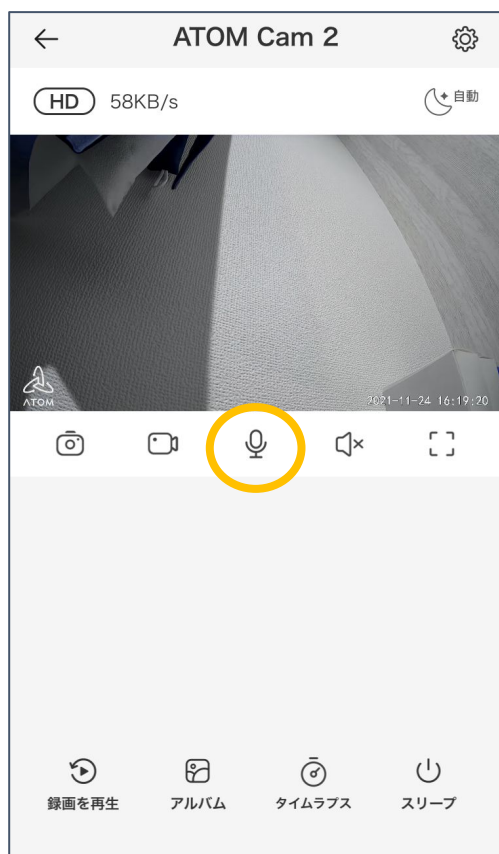

各カメラの映像画面の中央部にあるマイクのアイコンを

ATOM Cam 2

ATOM Cam Swing →タップします。


※双方向の会話が可能です。

ATOM Cam →長押しします。


※話している間は「話す」アイコンから指を離さないでください。

※離している状態では、カメラ側に音声は聞こえません。


【ATOM Cam2/Swing】

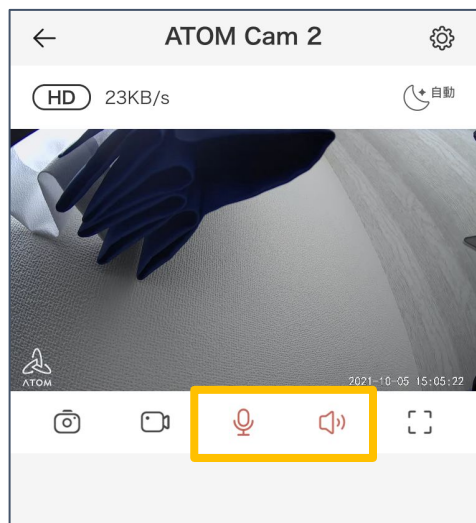


【ATOM Cam】

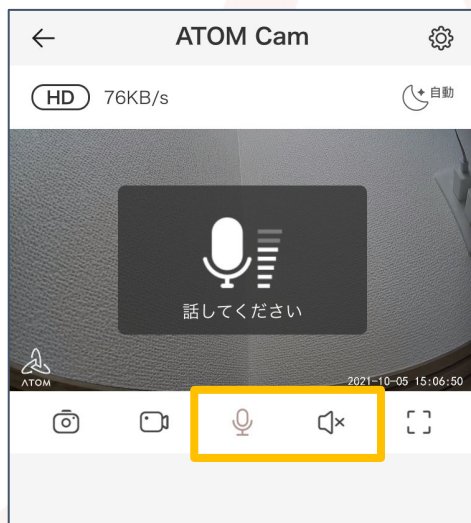

写真を撮る

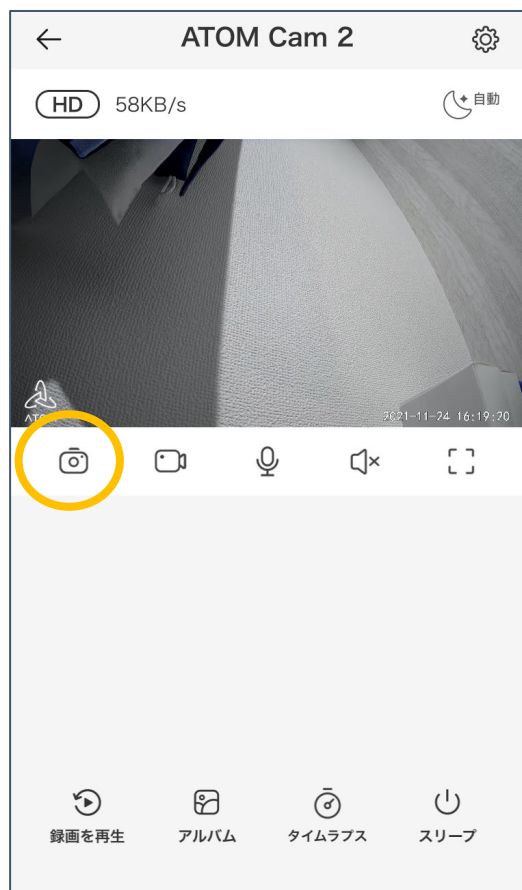


各カメラの映像画面の中央部にあるカメラのアイコンをタップします。

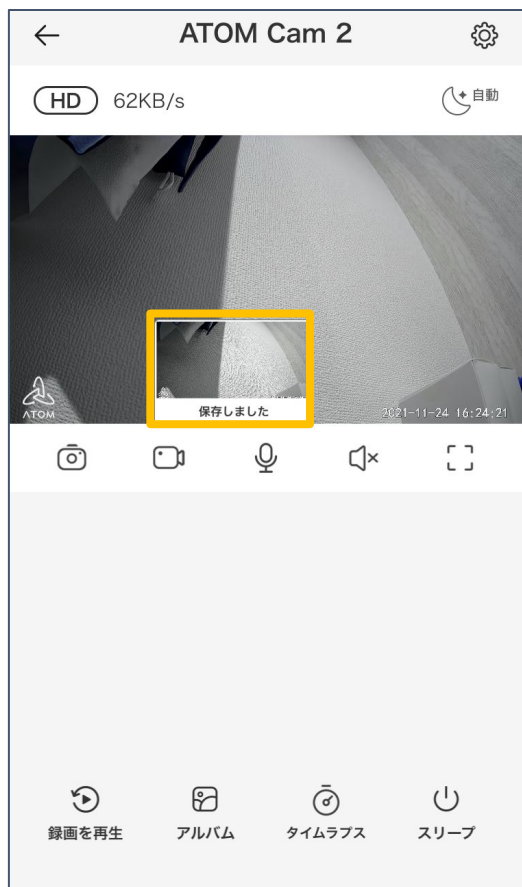

カメラアイコンをタップした瞬間の映像が撮影され、「保存しました」と表示がされます。


※撮影した写真は自動的にアプリ内の「アルバム」に保存されます。

録画を再生①

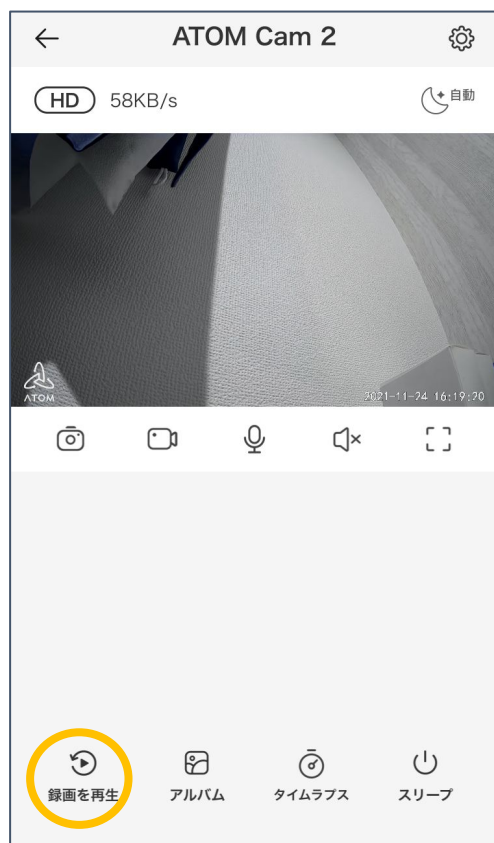

●各検知機能で録画された映像・音声の再生

各カメラの映像画面の下部にある
【録画を再生】アイコンをタップします。

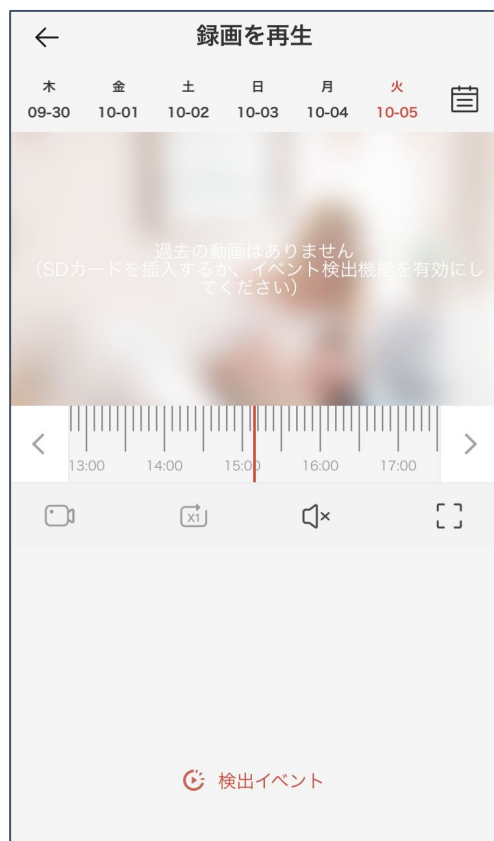

映像の上にカレンダー、映像の下にタイムラインバーが表示され「検出イベント」をタップすると録画データが表示されます。

カレンダーを選択することで録画された過去の日の映像を読み出せます。

タイムラインバーは録画されている時間が薄いオレンジ色でハイライトされますので観たい時間に合わせること録画された映像を観る事ができます。

「検出イベント」は、選択されている日にちに検知された12秒の録画を観る事が出来ます。

録画を再生②



●検知から再検知までの時間

「モーション検知」「サウンド検知」「火災/CO警報機音検知」はそれぞれ **検知をしてから5分間は、同種類のアクションが起きても検知を行いません。**

また、クラウドへ保存される12秒の録画映像も **上記の検知の仕様と同様です。**



削除したい動画部分を右から左へスライドすると、画像の枠の部分のように表示されます。

●動画の削除方法

該当の検知を、画面右から左へスライドすると「一」のマークが表示されたらタップします。

●動画の保存方法

該当の検知を、画面右から左へスライドすると「↓」のマークが表示されたらタップします。

●動画の保存方法

該当の検知を、画面右から左へスライドすると「△」のようなマークが表示されたらタップすると共有先を選択することができます。

録画を再生③



●microSDが未挿入の場合

カメラ本体にmicroSDが未挿入、またはイベント検出設定をオンにしていない場合は左画面の表示となります。

※microSDが挿入されている状態でも、タイムラインバー内に録画を行っていない場合は左画面のような表示になります。

●アイコンの表示について(左から)

・録画

SDカードに保存した録画を再生し、その録画映像を「録画」して、アプリに保存します。

・倍速再生


2、4、6、8倍の速さで再生します。

・音声


再生時の音声のON／OFFを設定します。

・全画面表示

アルバム①

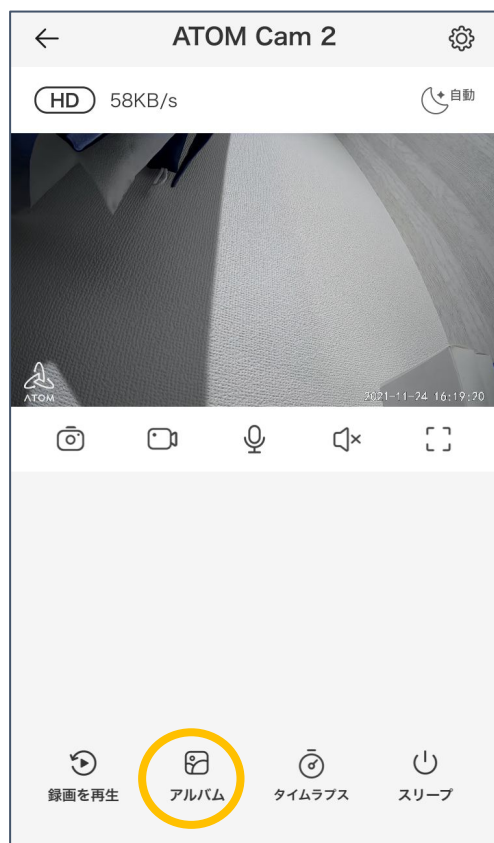


各カメラの映像画面の下部にある
【アルバム】アイコンをタップします。

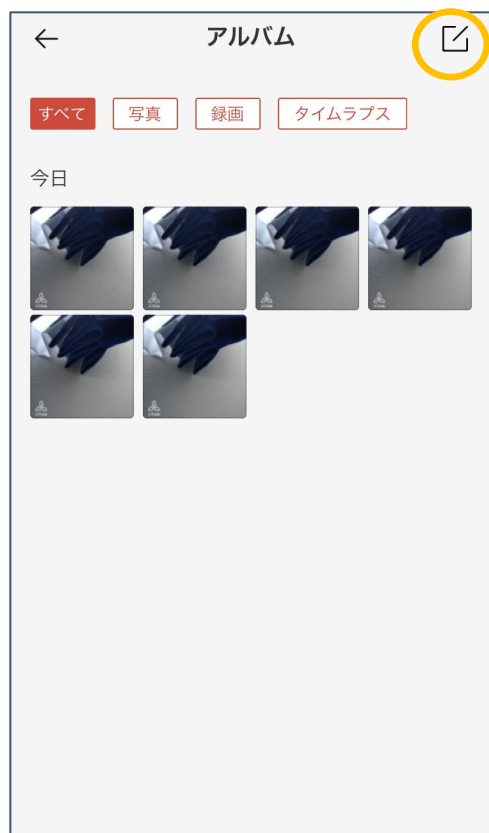

アルバムにはアプリ内に保存した「写真」「手動で録画した動画」「タイムラプス」をみることができます。

右上のアイコンをタップするとアルバム内のデータを選択し、「スマートフォンに保存」「削除」をすることができます。
※次ページ


アルバム②

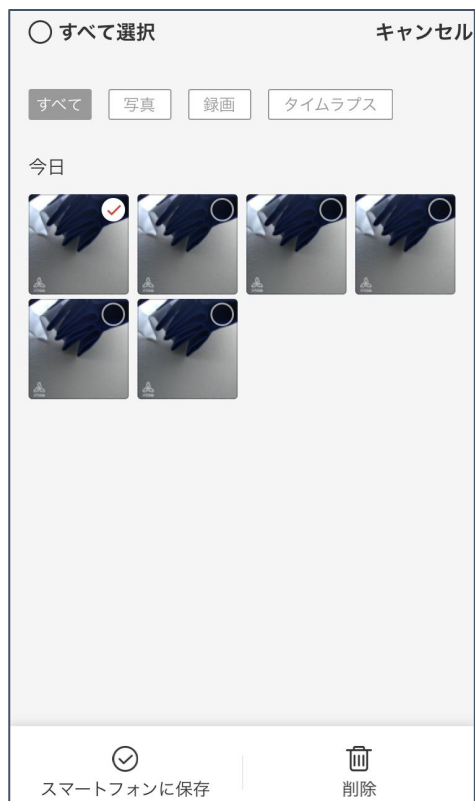

「すべて選択」もしくは該当のデータをタップし、「スマートフォンに保存」または「削除」をタップします。

タイムラプス①


[ATOM Cam初代/2画面]

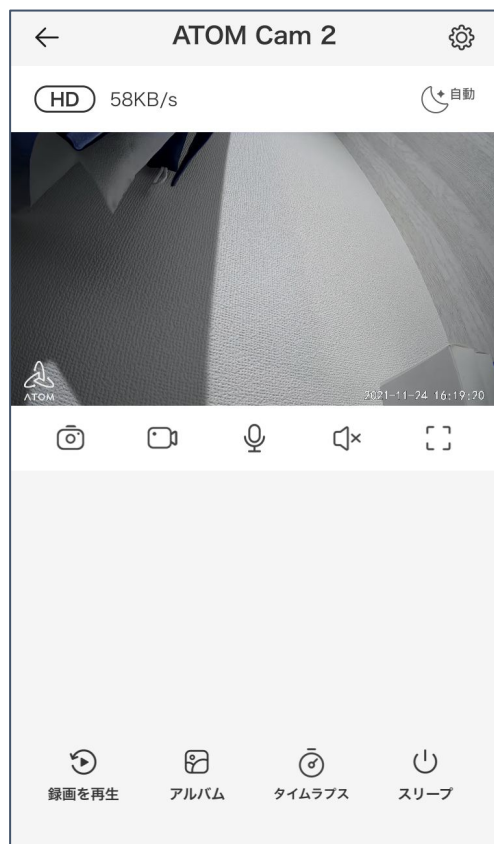


各カメラの映像画面の下部にある「タイムラプス」アイコンをタップします。

**注)タイムラプス機能のご利用には
microSDカードが必要です。**


[ATOM Cam Swingの場合]

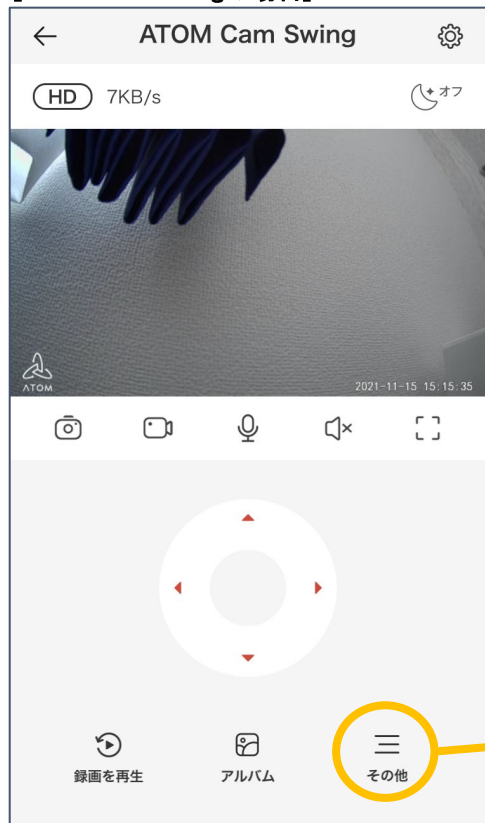

「その他」をタップしてから、「タイムラプス」をタップします。

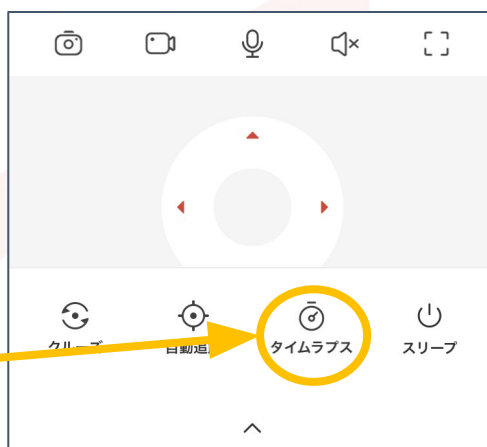

タイムラプス②

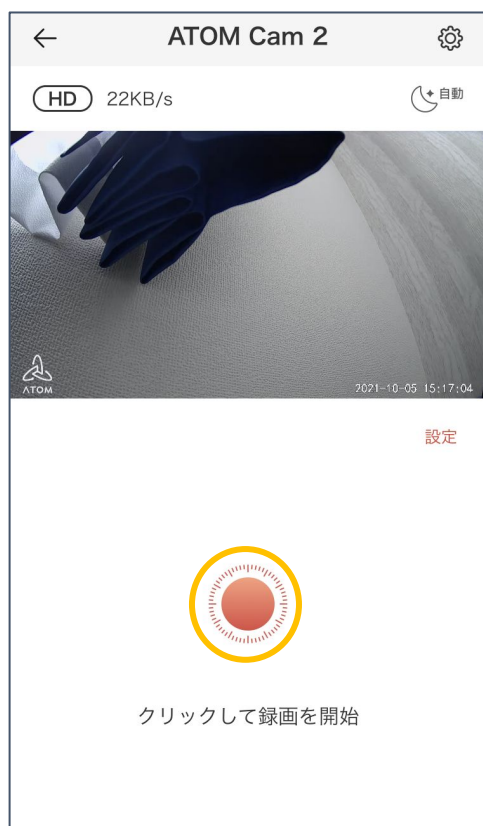

下部中央の赤いアイコンをタップすると手動ですぐにタイムラプスの撮影を開始することができます。

※録画時間等設定される場合は「タイムラプス」の操作方法 ④へ

タイムラプス③




タイムラプスが開始されると自動的に設定された時間まで撮影を続けます。

途中で撮影を完了させたい場合は赤い四角のアイコンをタップすることで撮影を終了することができます。



生成されるタイムラプスが3秒より短い場合はエラーとなり画像のような表示が出ます。

タイムラプス④

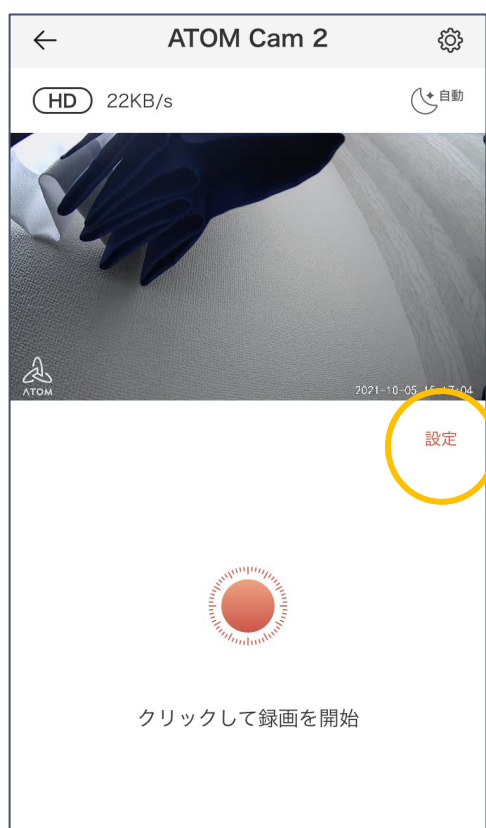

録画時間等を設定する方法

時計マークのアイコンをタップするとタイムラプスの設定画面に移動します。

タイムラプスの設定画面では、「開始時刻」「終了時刻」と撮影の間隔を設定することができます。




設定を行うと、下部に生成される動画の長さが表示されます。

「確認」をタップすると設定された時間から録画が開始されます。

※画面左上の「←」を押してしまうと、設定がリセットされてしまうので、ご注意ください。

スリープモード①


【ATOM Cam初代/2画面】

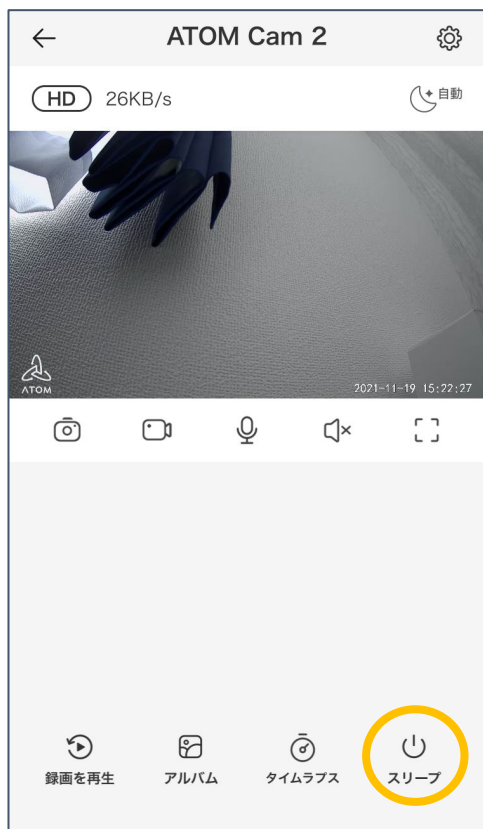

各カメラの映像画面の下部にある【スリープ】アイコンをタップするとカメラがスリープ状態となります。


※スリープ状態にすると検知機能などは停止されます。

【ATOM Cam Swingの場合】

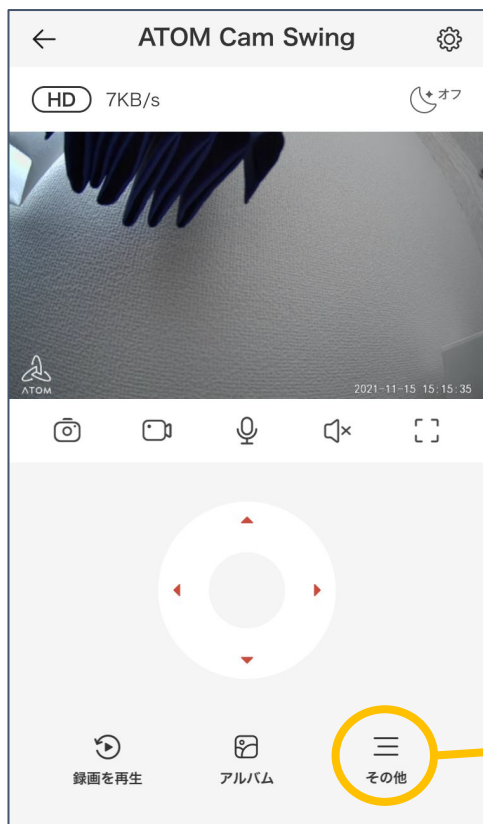


「その他」をタップしてから、「スリープ」をタップします。

※ATOM Cam Swingのみ、スリープモードをタップすると自動的にプライバシーモードになり、レンズが隠れるようにカメラが移動します。

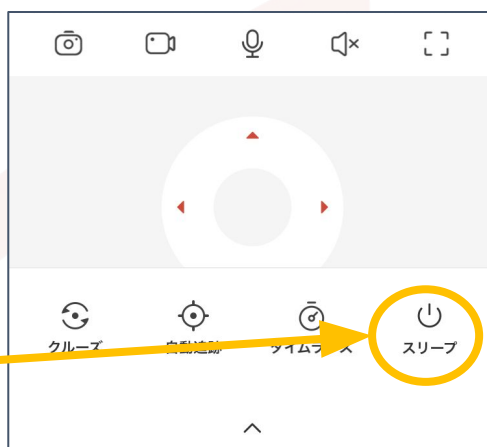


スリープモード②

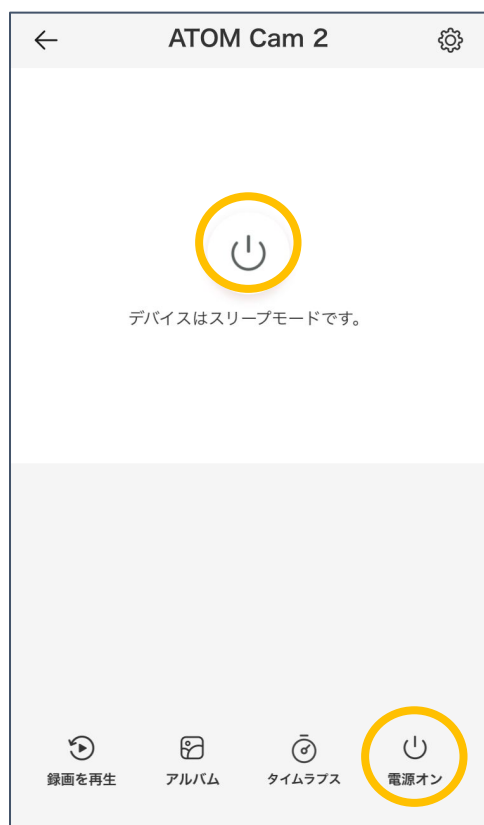

カメラがスリープモードの場合は画像のような状態になります。

スリープモードを解除する場合は、映像中央のアイコンをタップするか、下部メニュー内の「電源オン」アイコンをタップしてください。


カメラの角度調節機能 ～ATOM Cam Swingのみ～

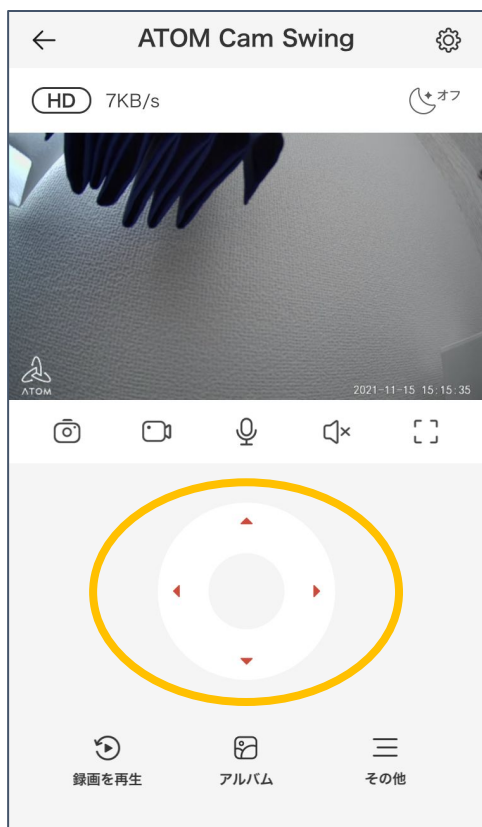


画像の丸印の部分でカメラの向きを
上下、左右にアプリから動かすことができます。

上下・・・180°
左右・・・360°

クルーズと自動追跡 ～ATOM Cam Swingのみ～

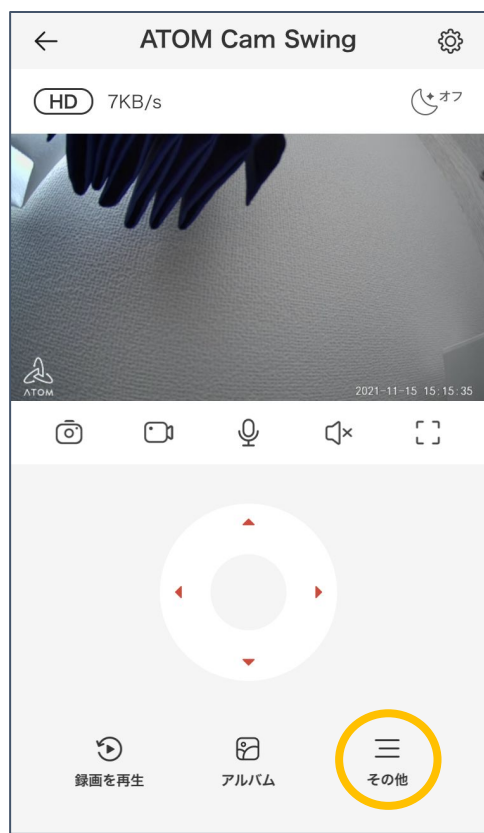

「その他」をタップします。

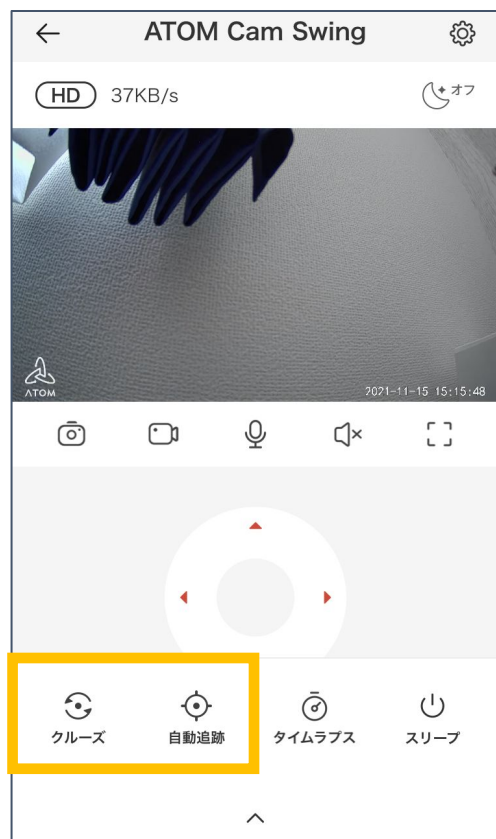

「クルーズ」・・・アイコンをタップしてオンにすると、クルーズ(停止)ポイント(最大4地点)を順番回転し10秒間停止した後次のクルーズポイントに移動を繰り返す機能です。

※デフォルトのクルーズポイントあり

※クルーズポイントの設定方法は53ページ

「自動追跡」・・・アイコンをタップしてオンにすると、自動追跡対象(モノまたは人)を判断しカメラの角度を自動で動かし映像を見ることができます。

※自動追跡対象の設定方法は56ページ


※同時設定している場合

動作を検知しない場合は、クルーズをします。設定したモーションを検知した場合は、自動追跡を行います。追跡終了後、クルーズ動作に戻ります。

設定



各カメラの「設定」

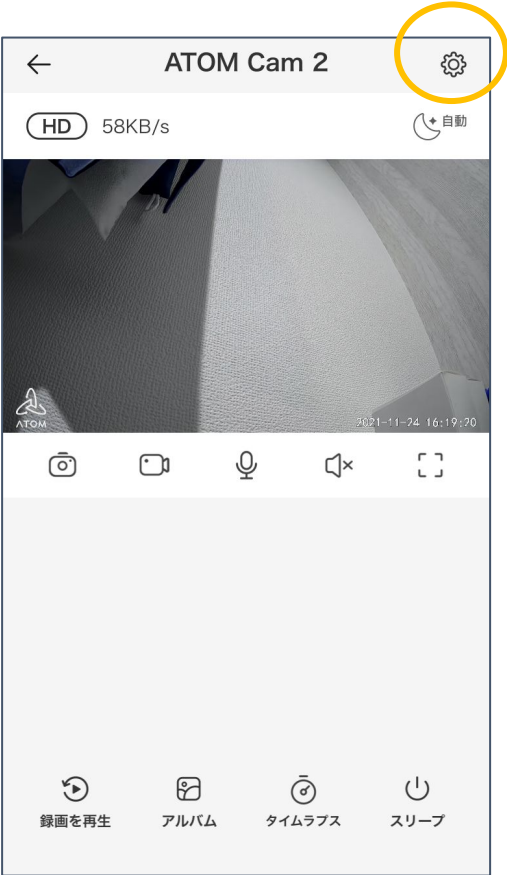

各カメラの映像画面の右上にある歯車アイコンをタップするとカメラごとの設定画面に移動します。

[ATOM Cam初代/2設定画面]



設定メニューでは、表示されている各項目の設定と、デバイスの削除を行えます。

(次ページよりご案内)

デバイス削除

[ATOM Cam初代/2設定画面]



削除したいデバイスの設定から、「デバイスを削除」をタップします。



「確認」をタップし削除が完了です。

カラーナイトビジョン ～ATOM Cam Swing/2のみ～

【ATOM Cam Swing/2の設定画面】



設定メニューから「検出設定」をタップすると図のような一覧が表示されます。

【ナイトビジョンモード】

カメラライブ映像画面にあるナイトビジョンモードの設定と同じです。

3種類選択をすることができます。

【ナイトビジョン切替タイミング】

カラーナイトビジョンから、ナイトビジョン（白黒）への切替のタイミングを選択する事ができます。

※ATOM Cam Swing/2のみの機能設定です。

【ナイトビジョン用赤外線ライト】

暗い中でも鮮明に映像を映すために赤外線ライトを使用しています。

オフにすると映像が見づらくなってしまう可能性があります。

【ATOM Cam初代の設定画面】



検出設定

※すべて設定はオンの状態

← 検出設定

モーション検知



人体検出



犬猫検出



感度調整

高 >

検出エリア

フルスクリーン検出 >

サウンド検出



感度調整

高 >

火災／CO警報機音検知



検出スケジュール

終日検出
毎日

期間を追加

モーションタグ



●モーションタグ

動いているものに対して緑色の枠を表示させます。

設定メニューから「検出設定」をタップすると図のような一覧が表示されます。

●モーション検知

動きを検知した録画・通知のON/OFFです。

●人体／犬猫検出

AIが検出エリア内で、人体か、犬猫かそうでないかを判断します。

●感度調整

高～低の3種類が選択できます。

●検出エリア

フルスクリーン検出、または検出エリアを選択、任意の検出範囲に設定が可能です

※設定方法は次ページをご覧ください。

●サウンド検出

カメラ設置場所の音を検知する機能のON/OFFの設定が可能です。

●感度調整

サウンド検出の感度を選択 高～低

●火災／CO警報機音検知

カメラが火災報知器・CO警報機の音に反応したら通知がいく機能のON/OFF

※周波数で検出しているため、同じ周波数では誤検知をする可能性がございます。


ご理解、ご了承をいただいた上ご利用ください。

●検出スケジュール

上記の検出で通知をONにした項目の、通知と検出を行う時間帯の設定ができます。

※設定方法はページをご覧ください。

モーション検知 ～検出エリア設定～

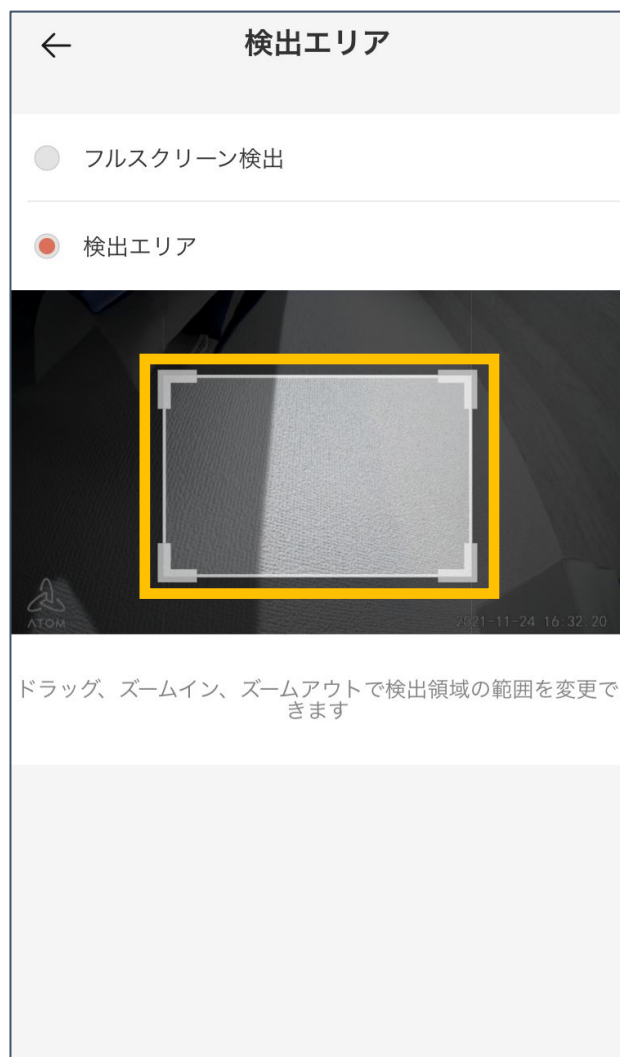

【検出エリアの設定】

「フルスクリーン検出」と「検出エリア」の指定ができます。

検出エリアの指定は「検出エリア」を選択し、検出エリアの枠の範囲をドラッグ、ズームイン、ズームアウトすることで画面内の好きな範囲を指定することができます。

※検出エリアを設定すると、AIでの検知（人体／犬猫）機能はご使用できなくなりますのでご注意ください。

検出スケジュール

←

検出スケジュール

セーブ

☐

終日検出

☒

時間帯検出

開始時間

08:00

>

終了時間

20:00

>

繰り返す

毎日

>

【検出スケジュールの設定】

「終日検出」と「時間帯検出」を選択ができます。

「時間帯検出」を選択すると検出の「開始時間」と「終了時間」を設定することができます。

「繰り返す」は曜日を選択することができます。
注) 祝日対応はしていません。

注) microSDカードへの録画は、検出スケジュールの設定に関わらず、microSDカードの「録画モード」に準じて行われるのでご注意ください。

例) 平日の9時から17時の間検知させたい

- ・「時間帯検出」
開始時間 → 9:00
終了時間 → 17:00
- ・「繰り返す」
月、火、水、木、金にチェック

日曜日

月曜日

✓

火曜日

✓

水曜日

✓

木曜日

✓

金曜日

✓

土曜日

キャンセル

確認

録画およびストレージ管理



● microSDへのローカル録画

microSDへ録画のON／OFFを設定します

● 録画モード

「モーション検知時のみ」


—モーションが検出された時のみ録画

「連続録画」

—検知関係なく連続で録画

● SDカード管理

カメラ本体に挿入しているmicroSDカードの管理画面に移動します。(下図参照)

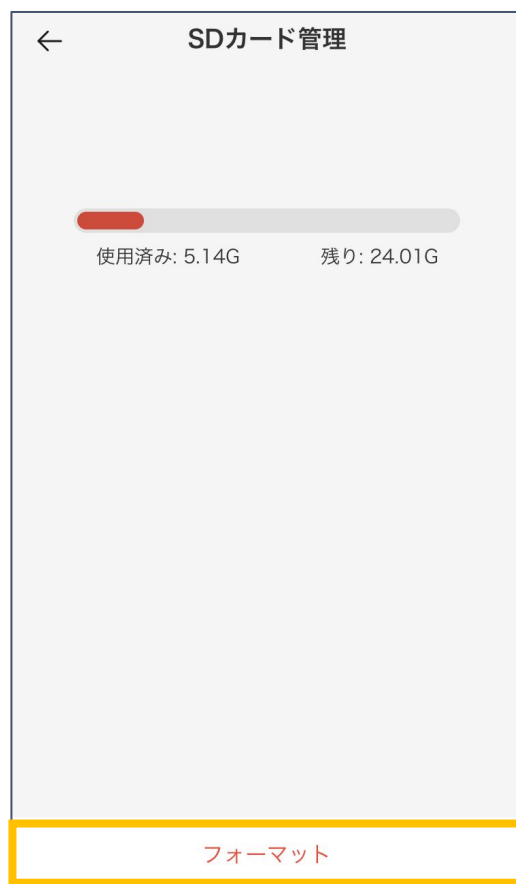

● SDカード管理


SDカードの使用状況を確認できます。

【フォーマット】をタップするとカメラ本体に挿入されているmicroSDカードをフォーマットすることができます。

※フォーマットするとmicroSD内のデータはすべて削除されます。

※アプリから確認するとSDカードがフルの状態でも容量バーがMAXにならない場合がありますが、デバイスとストレージメーカーとのメガバイト計算法が異なるために起こります。10%程度少ない状態ですと正常です。

ブザー音設定 ～ATOM Cam Swing／2のみ～

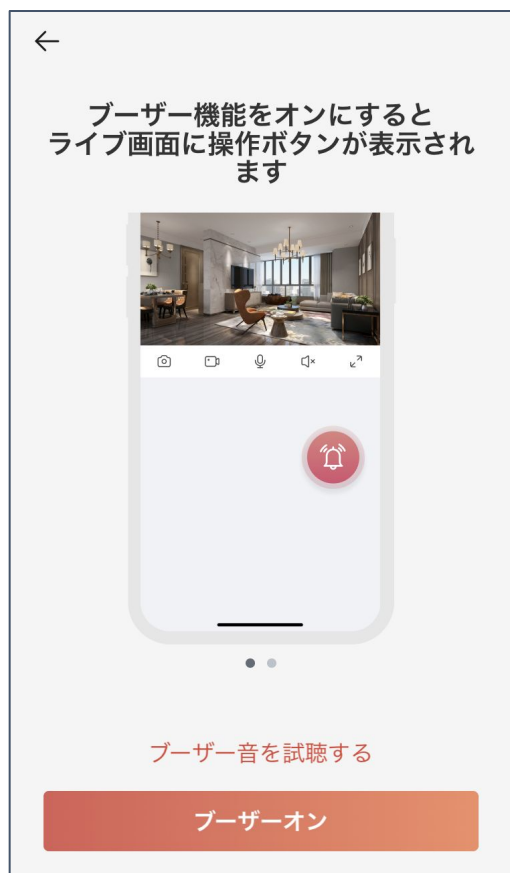


設定メニューから「ブザー設定」をタップ
すると図のような表示がされます。

「ブザーオン」をタップすると、設定がで
きます。


「ブザー音を視聴する」をタップすると、
音を聞く事ができます。

設定すると、ライブ映像画面右下にアイコンが表示されます。

【ATOM Cam 2の画面】

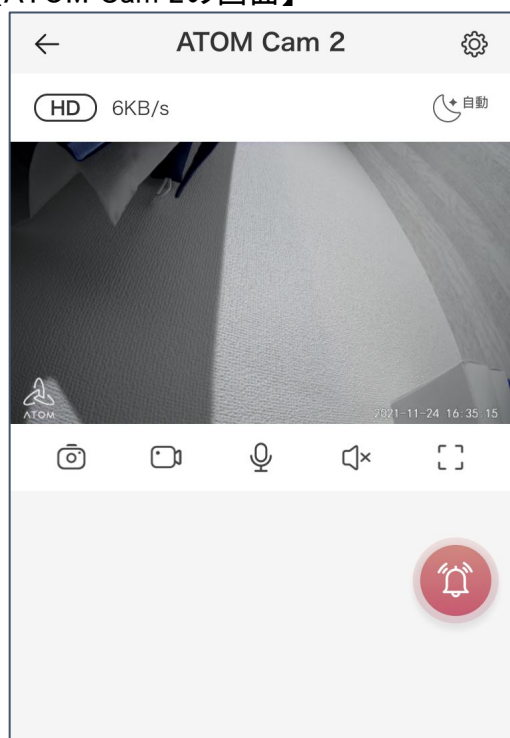

【ATOM Cam Swingの画面】

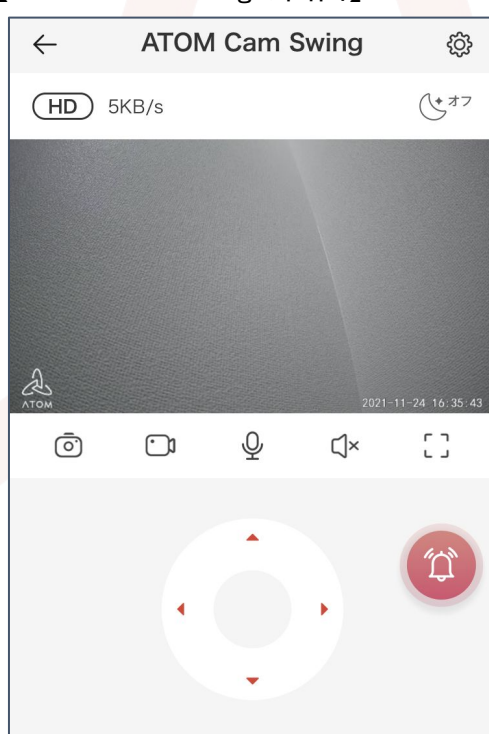

その他



●ステータスランプ

カメラ本体の状態をランプの点灯、点滅で表す機能。カメラ本体前面(初代は背面)のLEDライトのオン／オフ

●画像を180° 回転

映像を上下反対にする機能のON／OFF


●タイムスタンプ

映像画面右下に表示される日付、時間の表示のON／OFF

●ロゴ

画面左下に表示されるATOMロゴのON／OFF

デバイス情報

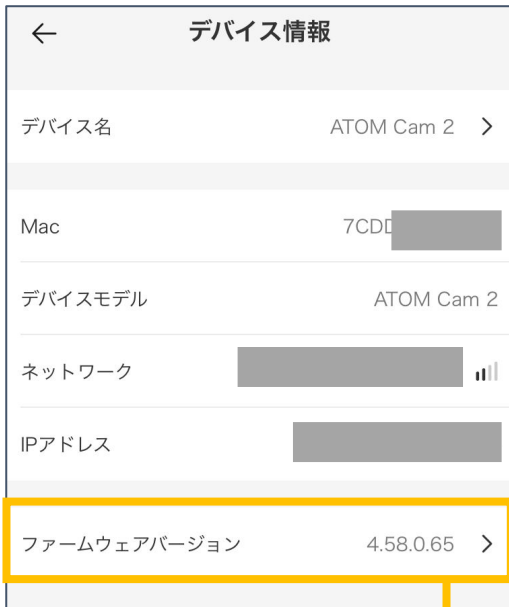

●デバイス名

デバイスの名称を変更できます

●MAC

MACアドレス

●デバイスモデル

デバイスモデル番号

●ネットワーク

使用しているWi-Fi名と電波状態


●IPアドレス

●ファームウェアバージョン

現在のバージョンが確認できます。タップすると最新のファームウェアへ更新が必要か確認できます。



クルーズ起動設定① ～ATOM Cam Swingのみ～

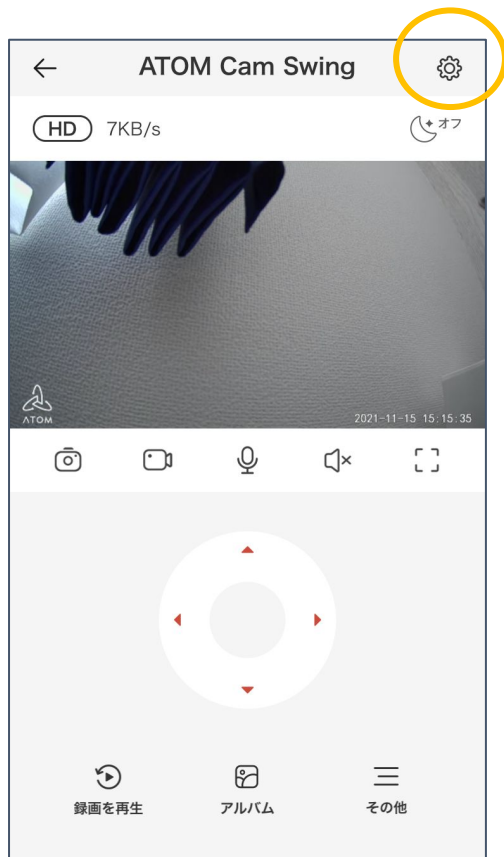


各カメラの映像画面の右上にある歯車アイコンをタップするとカメラごとの設定画面に移動します。

[ATOM Cam Swing設定画面]



「クルーズ起動設定」をタップします。

クルーズ起動設定② ～ATOM Cam Swingのみ～

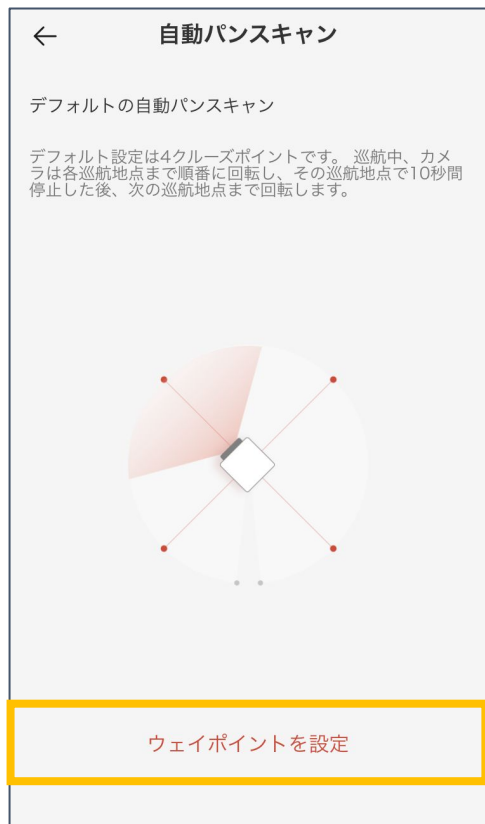

ここでは、任意のウェイポイント(カメラの停止位置)を設定することができます。

※最大4地点

設定する場合は、「ウェイポイントを設定」をタップします。



丸印内の▲▶▼◀をタップしカメラの角度を設定します。

角度が定まりましたら、丸印内の「確認」をタップすると四角枠内の部分に設定されていきます。

2～4地点の設定が完了しましたら、画面右上の「セーブ」をタップしてください。もう一度やり直す場合は、「リセット」をタップしてください。

※この時点ではウェイポイントを設定しただけとなりますので、クルーズ機能を使用したい場合は、続けて操作が必要となります。詳しくは42ページをご確認ください。

一般設定 ～ATOM Cam Swingのみ～

[ATOM Cam Swing設定画面]

←	設定
カラーナイトビジョン	>
検出設定	>
クルーズ軌道設定	>
一般設定	>
自動追跡対象	>
録画およびストレージ管理	>
ブザー設定	>
その他	>
デバイス情報	>
デバイスを削除	

「一般設定」をタップします。

ここでは、レンズの移動速度や、
角度などの位置のリセットができます。

←	一般設定
カメラレンズをリセット	リセット
カメラレンズ移動速度	中 >

「カメラレンズをリセット」
リセットをタップすると、カメラの角度や向きを
リセットすることができます。

「カメラレンズ移動速度」
カメラの移動速度を3段階で設定できます。

「高」速・「中」速・「低」速
から選択してください。


自動追跡対象 ～ATOM Cam Swingのみ～

[ATOM Cam Swing設定画面]



「自動追跡対象」をタップします。

自動追跡対象とは、モノまたは人を判断し、カメラの角度を自動で動かし追跡を行うための設定です。

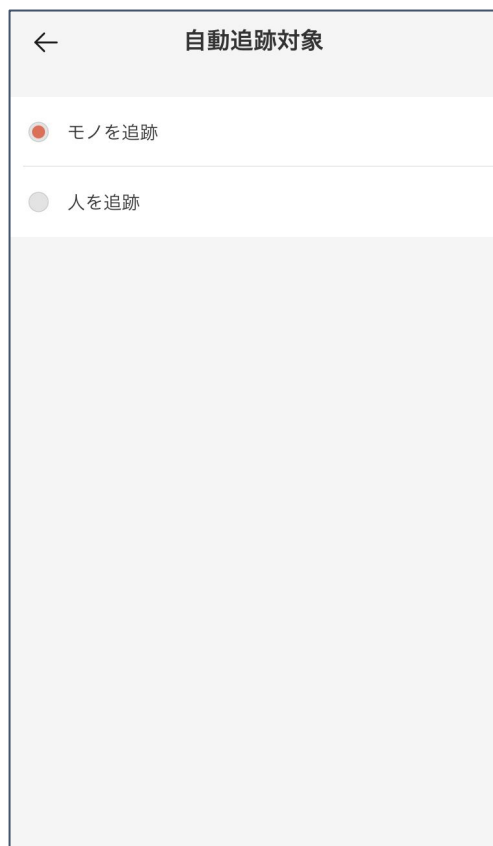

モノまたは人のどちらを追跡対象とするかを選択しタップします。


選択しましたら、左上の「←」をタップし戻ります。

※この時点では追跡対象を設定しただけとなりますので、自動追跡機能を使用したい場合は、続けて操作が必要となります。詳しくは42ページをご確認ください。

アカウントページ



デバイスの共有管理

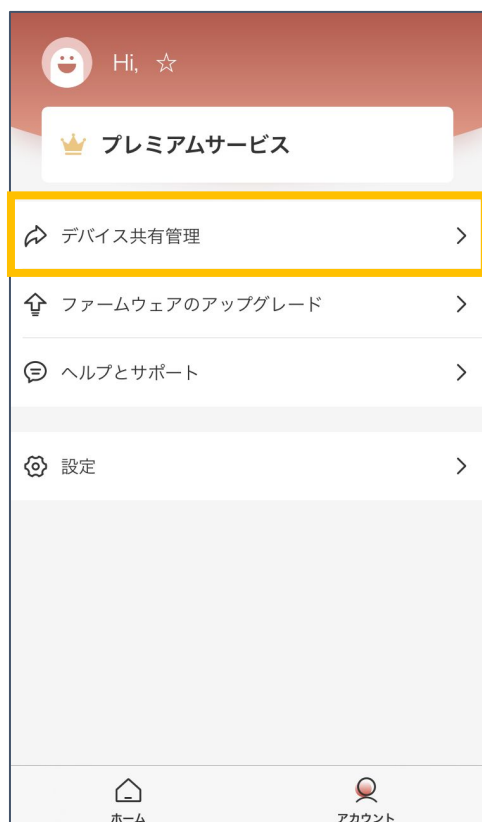

アカウントメニュー内の、**【デバイス共有管理】**をタップすると、カメラを別のATOMアプリアカウントに共有したり、共有してもらったりすることができます。



●他者への共有

他のATOMアプリアカウントに共有しているかどうか、共有を開始するか止めるかができます。

●他者からの共有

他のATOMアプリアカウントから共有されているカメラがあるか、または共有を承認することができます。

●右上アイコン

すべての共有履歴を時系列一覧で確認することができます。


●デバイスを共有

自分のデバイスをほかのATOMアプリアカウントに共有することができます。

デバイスの共有方法① ～共有をする～



下部の【デバイスを共有】をタップします。

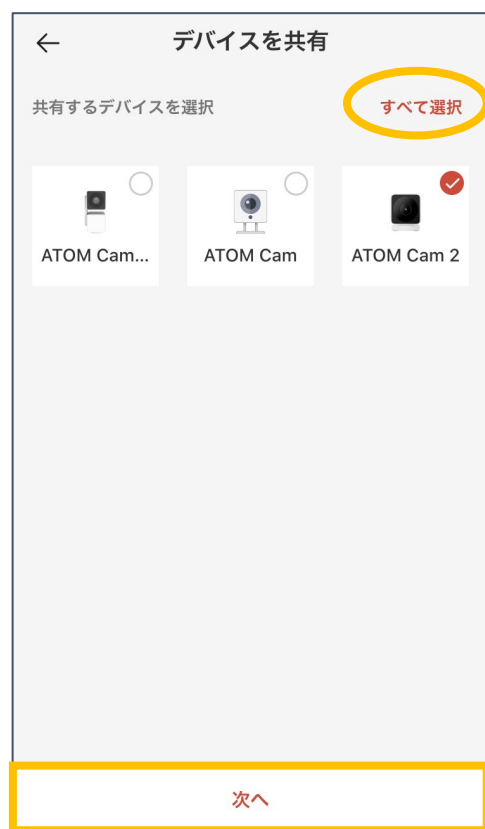

共有するカメラをタップします。すべてのカメラを共有したい場合は【すべて選択】をタップします。

選択したら「次へ」をタップします。

デバイスの共有方法② ～共有をする～



【アカウントを入力】のところをタップし、共有したい他者のATOMアプリアカウントのメールアドレスを入力します。

過去に共有したことのあるアカウントは、【共有履歴】に表示され、選択することができます。

※共有をしたことがない場合は、共有履歴は表示されません。

アカウントを入力または選択したら画面下部の【共有】をタップすると入力したアカウントに共有承認の通知が表示されます。



共有をやめたい場合は、キャンセルをタップすると、共有を中止する事ができます。



デバイスの共有方法③ ～共有を受ける～




他者のATOMアプリアカウントから共有を受けたカメラは【他者からの共有】に表示されます。
共有されたカメラ名とアカウント名の右にある【スキップ】または【承認】をタップする事ができます。

【スキップ】・・・を選択すると同じく確認画面が表示され、確認をタップするとリストから消え共有を拒否したことになります。





【承認をタップしたあと】
確認画面が表示され、「確認」をタップすると承認したカメラを操作することができるようになります。

デバイスの共有方法④ ～共有を受ける～

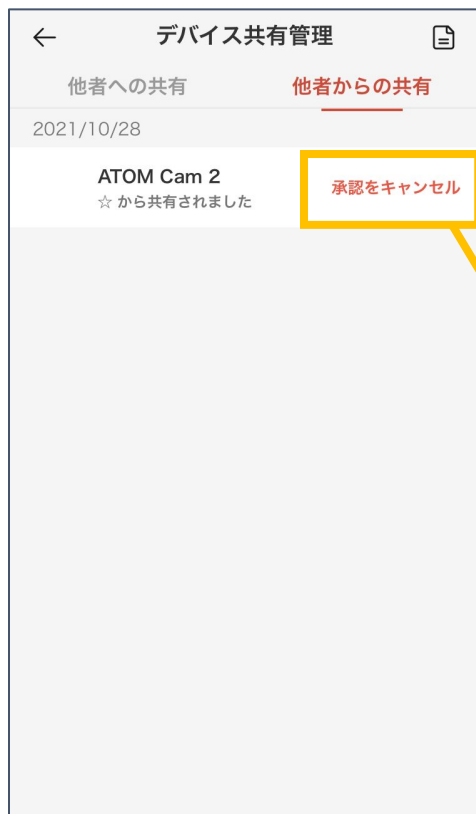

共有を承認をしたあとは右の画像のようになります。
共有を受けることを止める場合は、「承認をキャンセル」をタップする事で共有を止める事が可能です。

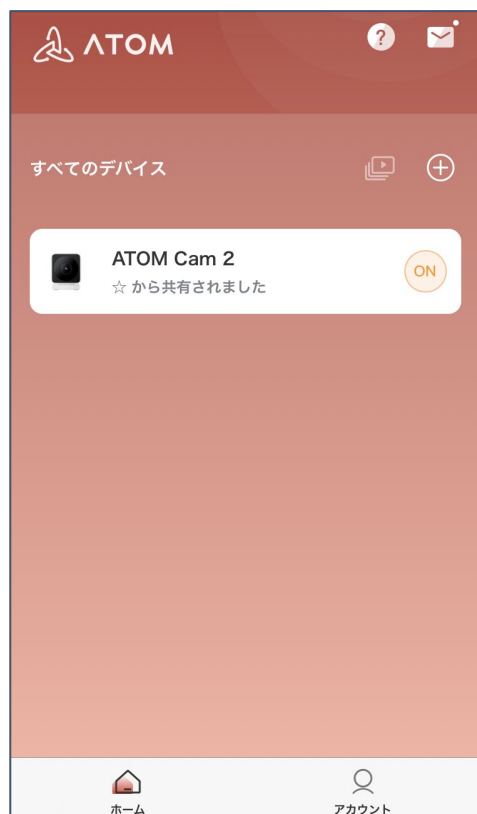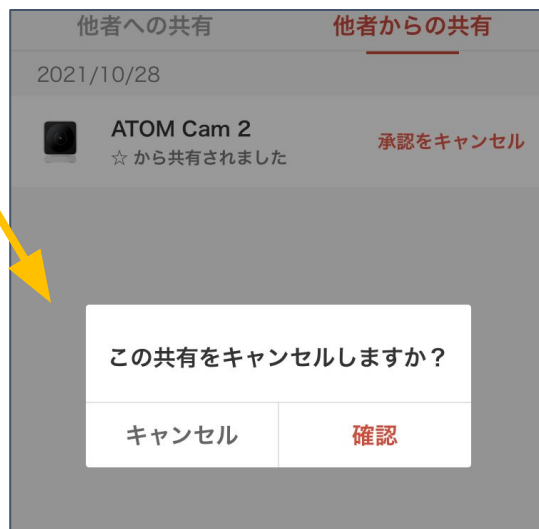

承認後ホーム画面へ戻ると、共有を受けたデバイスが一覧に表示されるようになります。


デバイスの共有方法⑤ ～共有を受ける～



【スキップをする】

確認画面が表示され、確認をタップするとリストから消え共有を拒否する事も可能です。

ファームウェアのアップグレード

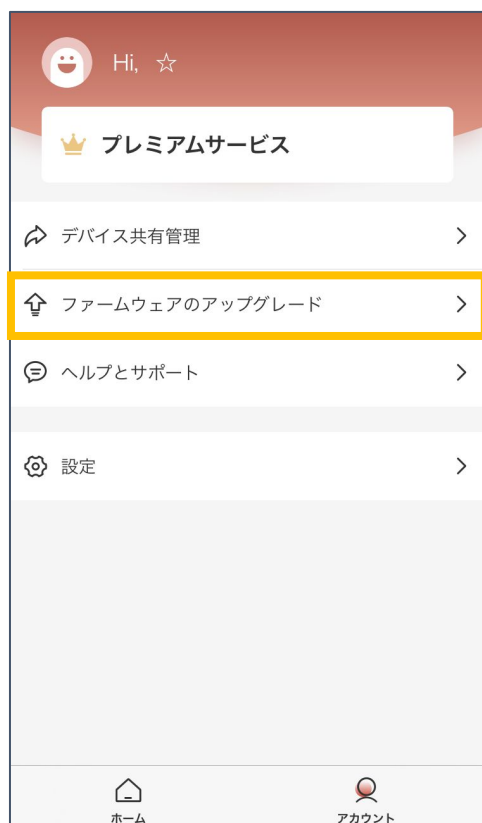

アカウントメニュー内の、**【ファームウェアのアップグレード】**をタップすると、各カメラのファームウェアの確認画面に移動します。




各カメラのファームウェアの現在のバージョンと最新バージョンが表示されています。

個別でファームウェアをアップグレードする場合は各カメラの右にある「更新」のボタンをタップしてください。


※最新バージョンのカメラは「最新」と表示されます。

複数台の更新が必要な場合は下部にある**【すべて更新】**をタップすると、オフライン以外のすべてのカメラのファームウェアをアップデートすることができます。

設定

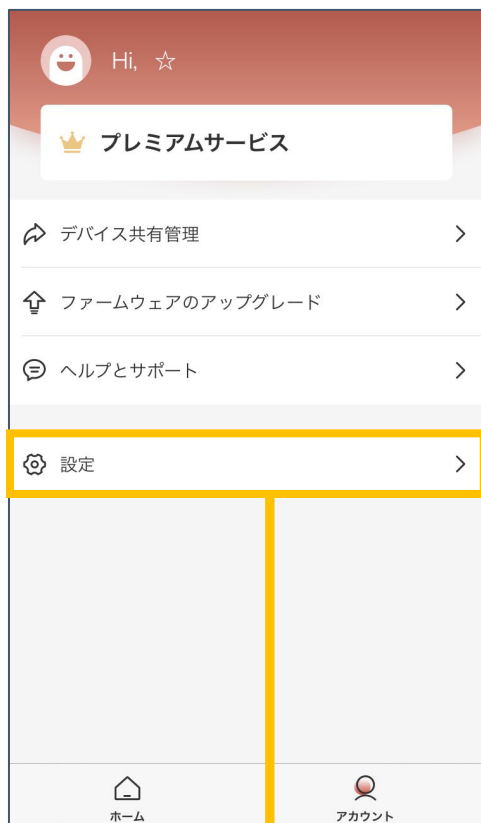

アカウントメニュー内の【設定】をタップすると、ATOMアプリの各設定画面に移動します。

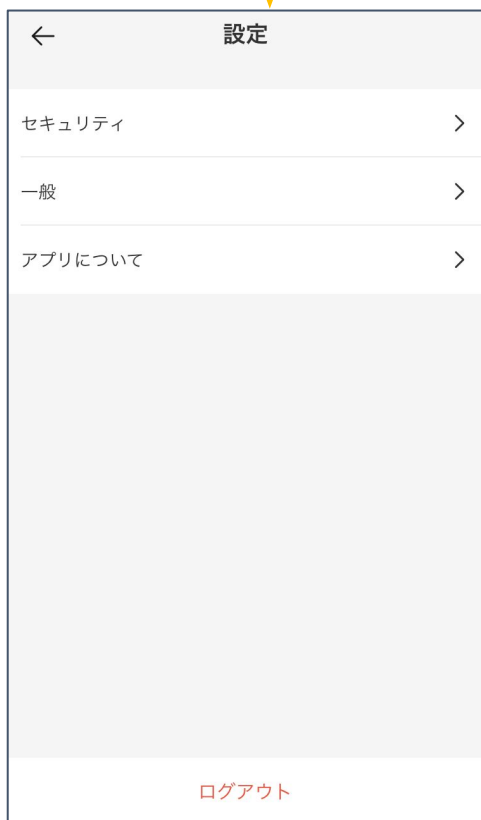

●セキュリティ

ご利用のメールアドレスの確認とパスワードの設定変更

●一般

キャッシュデータの確認とアプリ内の表示言語の設定変更

●アプリについて

アプリのバージョンを確認

●ログアウト

現在ログインしているメールアドレスでのアカウントからのログアウト




The screenshot shows a mobile app interface for the 'セキュリティ' (Security) section. At the top, there is a back arrow and the title 'セキュリティ'. Below the title, there are two main options: 'メールアドレス' (Email Address) and 'パスワードを変更' (Change Password). The 'メールアドレス' option is currently selected, and its corresponding details are hidden behind a grey rectangular box. The 'パスワードを変更' option has a right-pointing chevron icon next to it. The bottom half of the screen is a large, empty light grey area.

●メールアドレス

アカウントを作成した際のメールアドレスを確認できます。(変更は出来ません)

●パスワードを変更

項目をタップするとパスワード変更画面に遷移します(下図)

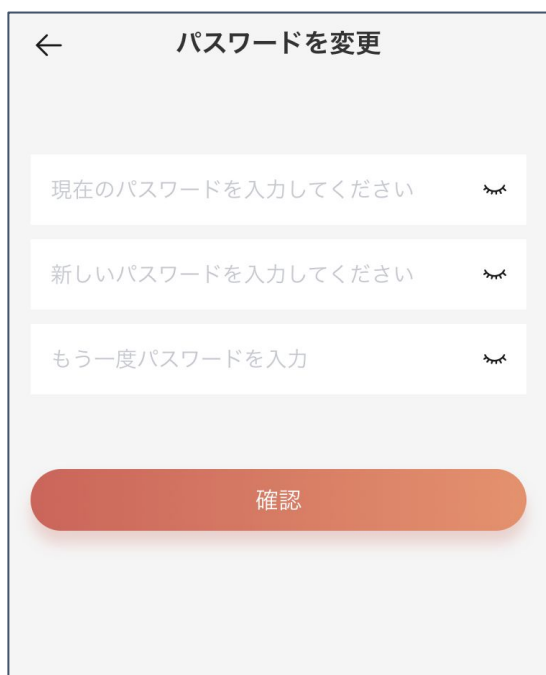

The screenshot shows a mobile app interface for the 'パスワードを変更' (Change Password) screen. At the top, there is a back arrow and the title 'パスワードを変更'. Below the title, there are three input fields, each with a label and a toggle icon (an eye with a slash) on the right: '現在のパスワードを入力してください' (Please enter your current password), '新しいパスワードを入力してください' (Please enter your new password), and 'もう一度パスワードを入力' (Please enter your password one more time). At the bottom of the screen, there is a large, rounded orange button with the text '確認' (Confirm).

パスワード変更は「現在のパスワード」が必要になります。

画面右の目のようなマークは入力したパスワードを表示させる事が出来ます。

※現在設定しているパスワードが不明な場合は一度ログアウトし、「パスワードを忘れた」の表示より設定し直してください。



●キャッシュ

データ量の確認とキャッシュデータの削除ができます。

※キャッシュデータとはクラウドに保存している映像を再生するため、ダウンロードしたビデオデータのことです。

※アプリ内の **キャッシュデータを削除してもクラウドストレージ上に保存している映像は消えません。**

ただしクラウドストレージ内のデータは14日間経つと削除されるため必要に応じてスマートフォンなどに保存してください。

●言語

アプリ内の表示言語を設定できます。
設定できる言語は「日本語」と「英語」です。

アプリについて



●アプリについて

アプリの名称とファームウェアのバージョン情報が表示されます。

MicroSDカードご利用時の注意点



MicroSDカードご利用時の注意点

Q・microSDカードは何GBまで利用可能ですか。

A・弊社でサポートしている microSDカードの容量につきましては、32GB (FAT32形式)までを正式なサポート対象としています。

Q・microSDカード32GBで連続録画出来る時間。

A・社内でテストしたところ、HD画質で3日程度の録画が可能です。

Q・SDカード(32GB)が認識しません

A・フォーマットはFAT32形式でご実施いただいておりますでしょうか。
まずはこちらのご確認をお願いいたします。

Q・WiFi環境が無くてもSDカードだけで録画は可能ですか？

A・Wi-Fi通信を行わなくても、microSDカードへの録画自体は可能です。
しかしながら、初期設定、及びアプリでの microSDへの保存、連続録画などの設定は
インターネットに接続した状態で行う必要がございます。

もし設置場所にWi-Fi環境がないということでしたら、
スマホのテザリング機能を使い、上記の設定を行うことが可能です。

※下記・テザリングを利用した初期設定の方法（iPhoneが1台のみの場合）
になりますので、ご設定の際はご参照ください。

<https://www.atomtech.co.jp/support/faq/840/>