



ATOMアプリ新規アカウント作成 / セットアップマニュアル

マニュアルVer.1.1
対応アプリ iOSVer.1.3.6

※アップデートのタイミングによってアプリの最新バージョンに対応していない場合があります。
※マニュアル内はiOSのアプリ画面になっています。
※Android 8+ Android 8- は表示または手順が部分的に異なる場合があります。

目次

1. はじめに

アプリのダウンロードとインストール	3
ATOMアプリの起動	4
メールアドレスとパスワードの入力	5
確認コードを入力	6
パスワードのご注意点	7
パスワードの再設定	8

2. セットアップ

デバイスを追加	9
ステップ1~3	10~13



1. はじめに



アプリのダウンロードのために、
QRコードの読取り、または下記のページ
にアクセスしてください

<https://www.atomtech.co.jp/app/atom/>

OS別のアプリ選択ページに遷移しますので、
お使いのOSに合ったものを選択してください。

選択後ご使用のデバイスにインストールを行ってください。



1. はじめに

1. ATOMアプリの起動

ATOMアプリを起動し、ATOM アプリのアカウントを作成します。



[ATOMアプリ起動時]

アプリを起動すると「ようこそ」と書かれた画面が表示されます。

A. 新規アカウント登録の方

新規登録の方は、ご利用になるメールアドレスとATOM アプリ用に使用したいパスワードを入力してください。

B. 登録済みログインの方

既に登録されている方は、登録したメールアドレス、パスワードを入力してください。


1. はじめに

2. メールアドレスとパスワードの入力

メールアドレスとパスワードを入力後、「利用規約」、「プライバシーポリシー」※1のチェックボックスを確認し、画面下のログイン/登録をタップします。



[ATOMアプリ起動時]



[メール]

確認コードのメール送信元のアドレスは no-reply@support.atomtech.co.jp になります。確認コードが届いていない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けされていないかご確認ください。

※1「利用規約」「プライバシーポリシー」のチェックボックスは、デフォルトでは、チェックが入った状態になっています。それぞれのテキストをタップすると、詳細のページに遷移しますので、内容は必ずご確認ください。

1. はじめに

3. 確認コードを入力

2.で入力したメールアドレス宛に、5桁の確認コードが送信されるので、メールを確認後、入力します。完了をタップでアカウント作成は終了です。



※確認コードを再送したい場合は、カウントが0sになると「確認コード送信」が表示されますのでタップして再送して下さい。

[確認コードを入力]

1. はじめに

■パスワードについてのご注意



[ATOM アプリ起動時]

ATOM Camのセキュリティを高めるためにも、できるだけ複雑なパスワードをご登録ください。

※パスワード強度
パスワードの桁数や、組み合わせから、その強度に3段階で評価をしたものです。
※判定されたパスワードの安全性を保証するものではありません。目安としてお考えください。

!!パスワードを忘れた!!

パスワードを忘れた際は、こちらからパスワードを再設定することができます。
⇒詳細は次ページ

1. はじめに


■ パスワードの再設定

アプリ起動時の画面にある「パスワードを忘れた」をタップします。

- ① 登録メールアドレスを入力し
確認コードを送信



[パスワードを忘れた]



確認コードのメール送信元のアドレスは
no-reply@support.atomtech.co.jp
になります。

受信フォルダにない場合は、迷惑メールフォルダなどに入っていないかご確認ください。

- ② 登録メールアドレスに届いた
5桁の確認コードを入力
※カウント内に入力してください



[パスワード再設定確認]

- ③ 新しく設定するパスワードを
入力して完了



[新規パスワード入力]

2. セットアップ

■デバイスを追加



[ATOMアプリ—ログイン後]

ATOMアプリを起動後、登録アカウントにログインしたら、中央の“デバイスを追加”をタップします。

『追加するデバイスを選択してください』と表示されるので、ATOM Camをタップします。

カメラ本体のレンズについているプラスチックフィルムを剥がしてください。

プラスチックフィルムを剥がさない状態だと、この後の本体との接続時に使用するQRコードが上手く読取りできません。



[デバイスを追加]

2. セットアップ

ステップ1：スマートフォンを2.4GHz Wi-Fiネットワークに接続～



[ステップ1ーデバイスを追加]

①アプリの手順に従って設定を進めます。

まずは、スマートフォンを普段ご利用されるWi-Fiに接続してください。

※スマートフォン設定でのWi-Fi接続です。

※ご注意※

必ず2.4GHz帯のWi-Fiに接続してください。5GHz帯では接続されません。

ステップ2：カメラを電源コンセントに接続し、ステータスライトが～

②カメラに電源コンセントを接続し、背面にあるステータスライトが黄色に点滅するまで待ちます。

点滅したら、カメラ底部にあるセットアップボタンを「接続待ちです」と聞こえるまで押し続けます。

聞こえたら、次へをタップします。



[ステップ1ーWi-Fiに接続]

③ATOM Camを①で接続したWi-Fiに接続します。

Wi-Fiネットワークとパスワードを入力し、次へをタップしてください。

※ご注意※

必ず2.4GHz帯のWi-Fiに接続してください。5GHz帯では接続されません。

2. セットアップ

QRコードの読み込み 1

④アプリ画面に表示されたQRコードをATOM Camでスキャンします。

QRコードを約15～25cmの間で、カメラ正面にかざしてください。

「QRコードを認識しました、しばらくお待ち下さい」と聞こえたら「次へ」をタップします。



[ステップ1-QRコードをスキャン]



[ステップ1-QRコード]

☆QRコードが読み込めない場合は、下記をご確認ください。

- ・カメラの保護フィルムの剥がし忘れ、レンズの汚れがないか
また、スマートフォン画面にひび割れがないか
- ・距離感は適切か
⇒カメラレンズとQRコードの表示面を、15～25cmぐらいの間隔で近づけたり、離したりをゆっくり何度か行ってください。
- ・カメラレンズとQRコード表示面に、光が反射していないか
⇒どちらかに光が反射してしている状態だと、うまく読み込めないことがあります。角度を調整してみてください。

2. セットアップ

QRコードの読み込み 2

★QRコード読み込み後「接続に失敗しました」とアナウンスされた場合



[接続に失敗]

下記のいずれかが問題になっている可能性があります。

- Wi-Fiルータとの距離感
※2m以内で行ってください。
- Wi-Fiのパスワードは正しく入力されているか。
- スマートフォンのWi-Fi接続は、2.4Ghzに接続されているか。
- スマートフォンの位置情報サービスをONにし、アプリ位置情報の利用に許可を与えてください。
- Wi-FiのSSID（名前）に日本語が含まれていると、接続に失敗する場合があります。その場合はWi-Fiの設定を変更し、英数記号のみの名前に変更してください。
- Wi-Fiの暗号化方式がWEPのWPA3場合は接続できません。WPA/WPA2の暗号化方式を使用してください。

上記をご確認の後、接続ができない場合は、
カスタマーサービスまでご連絡ください。

2. セットアップ

設定完了




[設定完了]

⑤QRコードが読み込めたら、設定完了です。

中央の“ATOM Cam”と表示されている部分をタップすると、任意のデバイス名を入力することができます。

複数台設置される場合は、設置場所などわかりやすい名前をつけることをお勧めいたします。

リビング / 玄関etc.

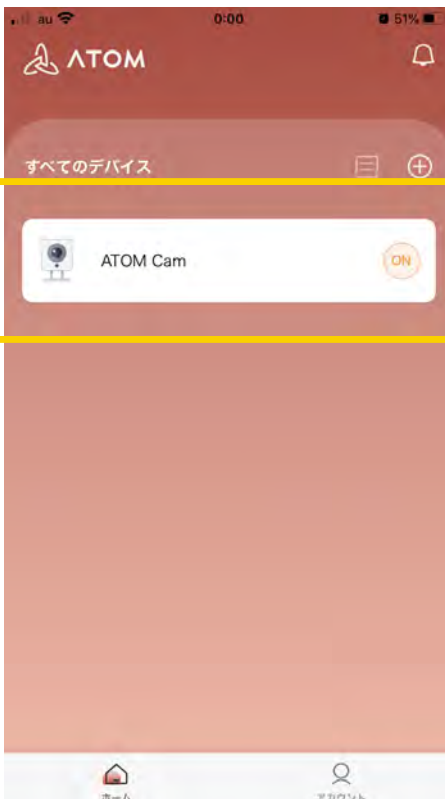

追加されたATOM Cam

[ATOMアプリホーム]